



Obr. 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,1188

Smart Fortwo Electric Drive

4. generácia

2017-


Ochrana 1.1188

Použitelnosť: Smart Fortwo Electric, 2017-

Úplnosť:


Č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámka
1	panel	1.1188.00.6.003.1475SB	1	
2	skrutky	M6x25	7	
3	Skrutka	M8x25	3	
4	Skrutka	M10x25	1	
5	Podložka	A6	7	
6	Podložka	A8	7	
7	Podložka	A10	1	
8	Ťitovacia matica	M6	6	šesťuholníkový
9	Grover 10	M8	3	
Plank 11		STP.6.006.035SB	1	
Plank 12		STP.6.006.037SB	2	S vodítkom
Grover		M10	2	

Schéma montáže ochrany kľúčovej skrine a prevodovky.

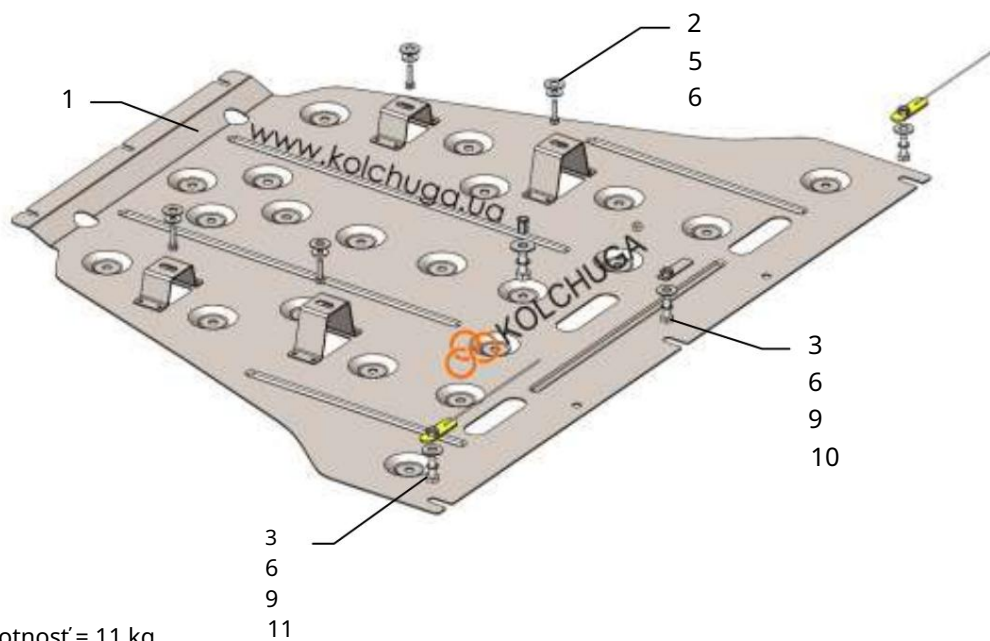

Hmotnosť = 11 kg.

Inštalácia ochrany

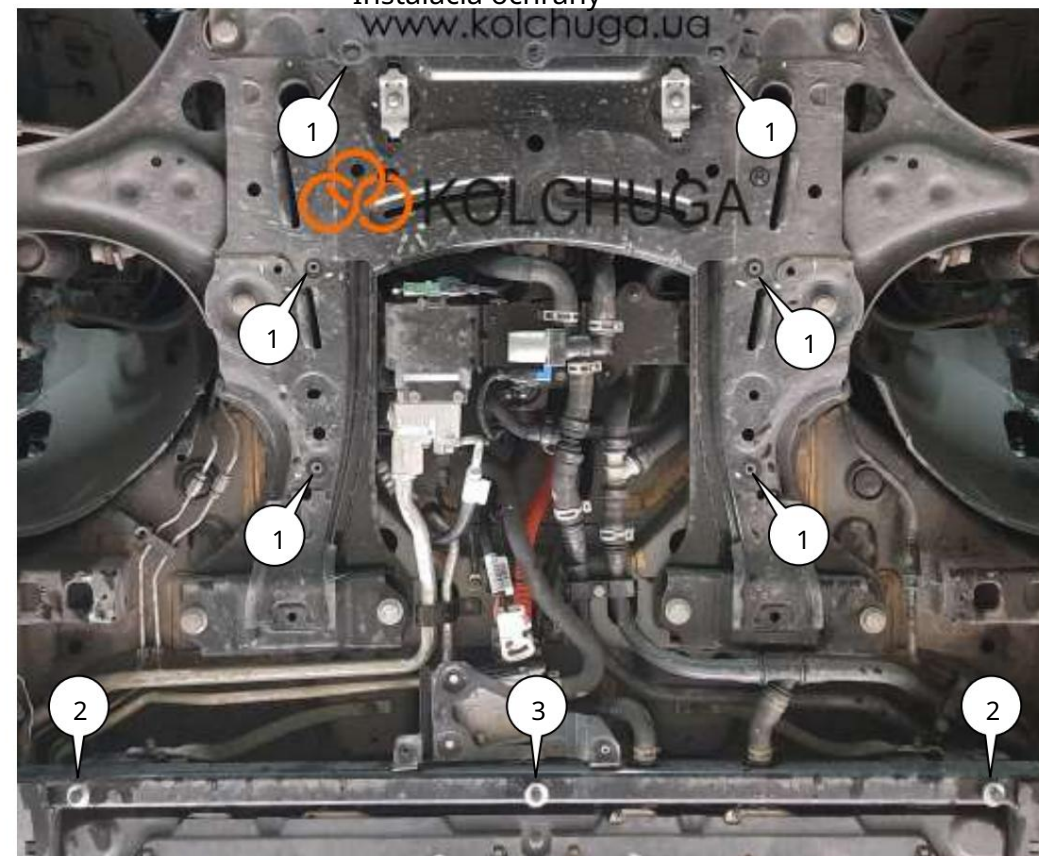

Obr. 1

1. Odstráňte štandardný plastový ochranný kryt.
2. Nainštalujte lišty 11 na miesta poz. 2 a utiahnite skrutky 3, obr. 1.
3. Nainštalujte lišty 10 na miesta poz. 3 a utiahnite skrutky 3, obr. 1.
4. Nainštalujte panel 1 s drážkami smerom k skrutkám 3 a na štandardné miesta (poz. 1) pomocou štandardných skrutiek alebo skrutiek 2, obr. 1, 2.
5. Uťahnite všetky upevňovacie body.

21.09.2022