



Obr. 2



1. 1 192

VW Sharan II, 2.0 TDI(140 k), M, 2010 -

Webasto!

Pohon


predných kolies.

Ochrana 1.1192

Použitelnosť: VW Sharan II, 2.0TDI (140 koní), M, 2010-
Webasto!

Úplnosť:

Č.	Meno	Určené	Množstvo	Poznámky
Položka 1	Paleta	1.1192.00.8.003.2079	1	
2	Nosník	3	1	
Konzola 4	Skrutka	1.1192.00.6.005.472C5	2	
		M8x25	8	
5	Skrutka	M10x25	2	
6	Podložka	A8	8	
7	Podložka	A10	2	
8	Grover	M8	8	
	Grover	M10	2	

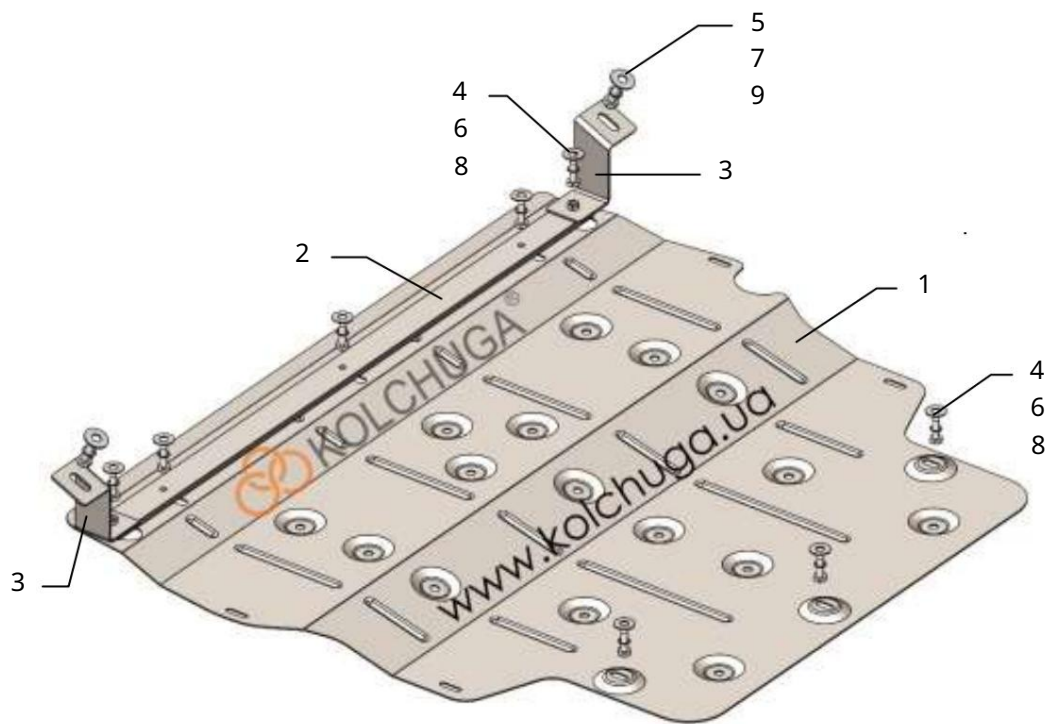

Hmotnosť = 14,5 kg.

Inštalácia ochrany



Obr. 1

1. Odstráňte štandardný kryt.
2. Nainštalujte konzoly 3 do štandardných matíc (poz. 1) pomocou skrutiek, Obr. 1.
3. Namontujte nosník 2 na konzoly 3 pomocou skrutiek 4, obr. 1.
4. Nainštalujte panel 1 na nosník 2 pomocou skrutiek 4 a do štandardných matíc nosníka motora pomocou skrutiek 4 (poz. 2), obr. 1, 2.
5. Utiahnite všetky upevňovacie body.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.