

Obr. 2



POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

Ochrana kľukovej skrine, prevodovky, rozdeľovacej skrine a
rozdeľovacej prevodovky

1,1200

Great Wall Wingle 7
2.0D, M, 2018-

Inštalácia ochrany.

1. Odstráňte štandardnú ochranu.
2. Nainštalujte panel 1 pomocou štandardných spojovacích prvkov na štandardných miestach (poz. 1) a skrutka 4 s tyčou 11 (poz. 2), obr. 1.
3. Nainštalujte panel 2 spredu s drážkami pre panel 1, v strede pomocou skrutiek 5 pomocou líšt 12 (poz. 3), vzadu pomocou skrutiek 3 pomocou líšt 10 (poz. 4), obr. 1, 2.
4. Utiahnite všetky upevňovacie body.


Ochrana 1,1200

Použitelnosť: Great Wall Wingle 7, 2.0D, M, 2018-

Úplnosť:


Č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámka
1	Panel 2	1.1200.00.6.003.1495SB	1	
	Panel 3	1.1200.00.6.003.1496SB	1	
	Skrutka	M8x25	9	
	4 skrutky	M8x35	1	
	5 Skrutka	M10x35	2	
	6 Podložka	A8	9	
	7 Podložka	A10	2	
	8 Grover 9	M8	9	
	Grover 10	M10	2	
	Doska	STP.6.006.037SB	2	S vodičkom
	11 Plank	STP.6.006.037SB	1	
	12 Dosiek	STP.6.006.016SB	2	
	13 Tlmič nárazov 30		2	
	14 Montovacia matica	M8	2	

Schéma montáže ochrany klukovej skrine a prevodovky.

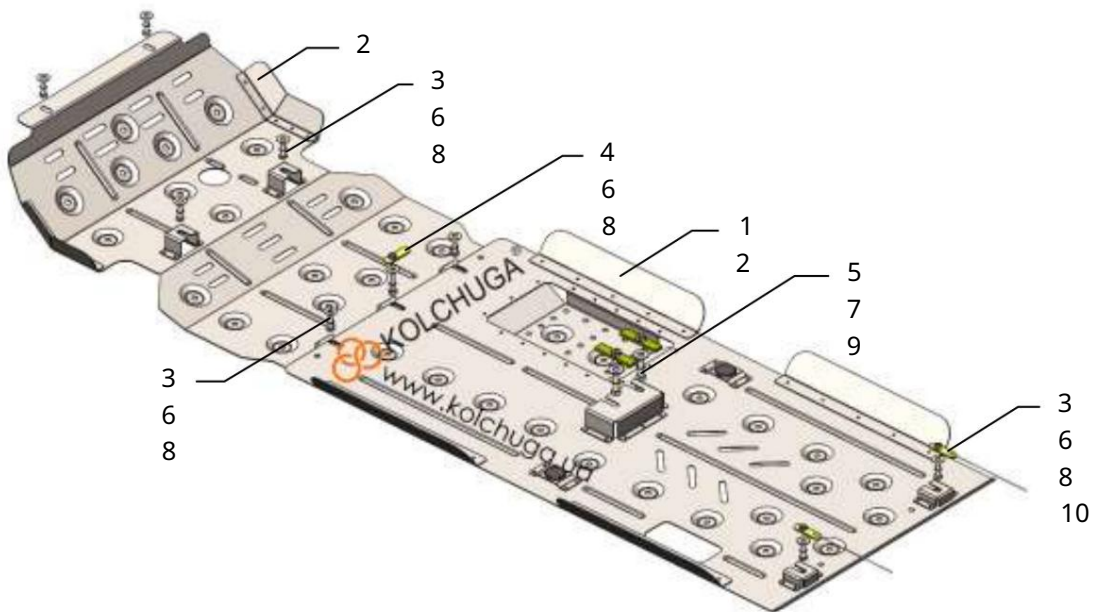

Hmotnosť = 23,6 kg.

Inštalácia ochrany.

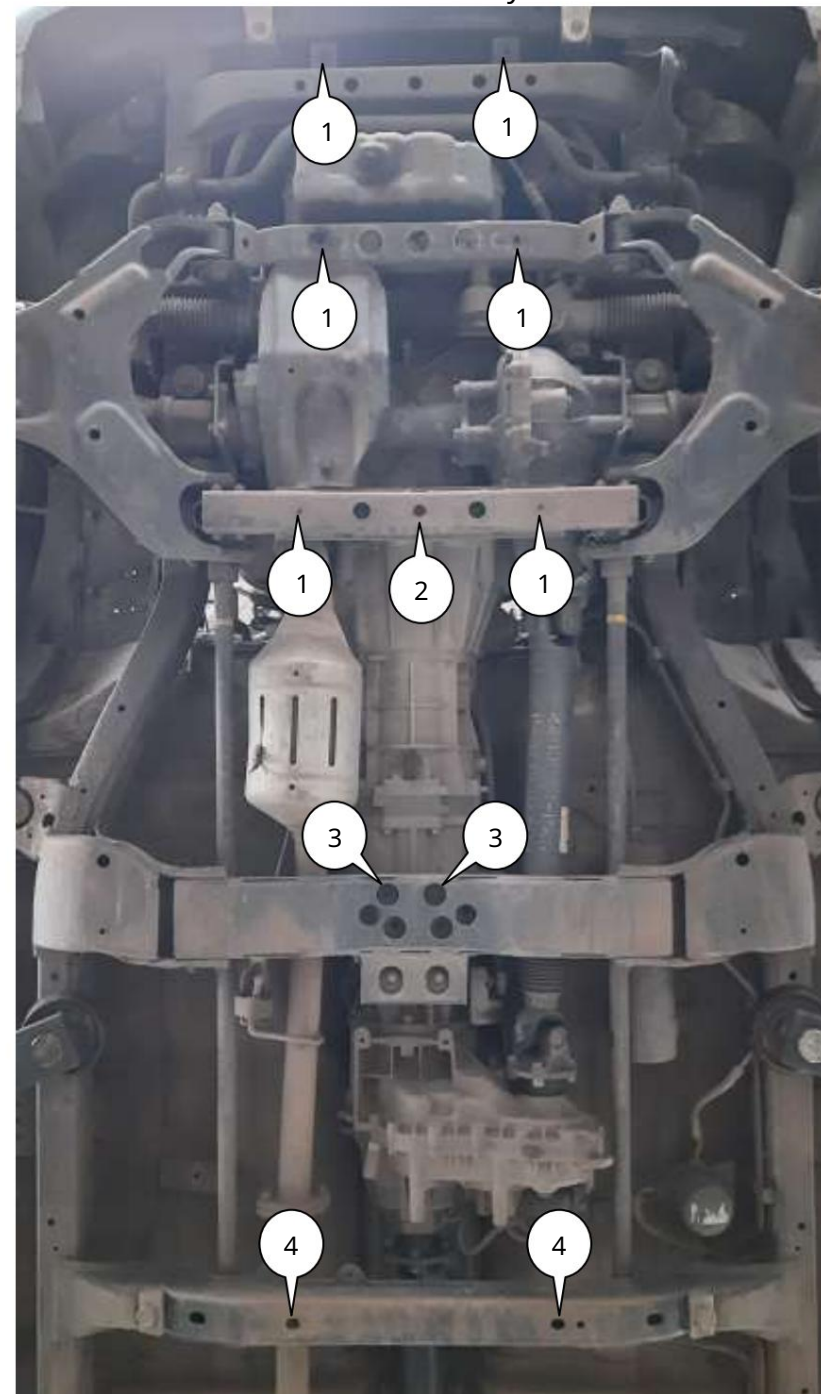

Obr. 1