



Obr. 2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1. 1207

Geely ATLAS PRO 20 2 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.


Ochrana 1.1207

Použitelnosť: Geely ATLAS PRO 1.5t, MA, 2022

Úplnosť:

Č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámka
1	panel	1.1207.00.6.003.1505SB	1	
2	skrutky	M8x25	4	
3	Skrutka 4	M8x65	2	
Podložka 5	A8		6	
6	Grover 6 Tyč	M8	4	
7	Tyč 8 Tlmič	STP.6.006.037SB	4	
8	Tlmič	STP.6.006.042SB	2	
9	nárazník 30		2	

Schéma montáže ochrany klukovej skrine a prevodovky.

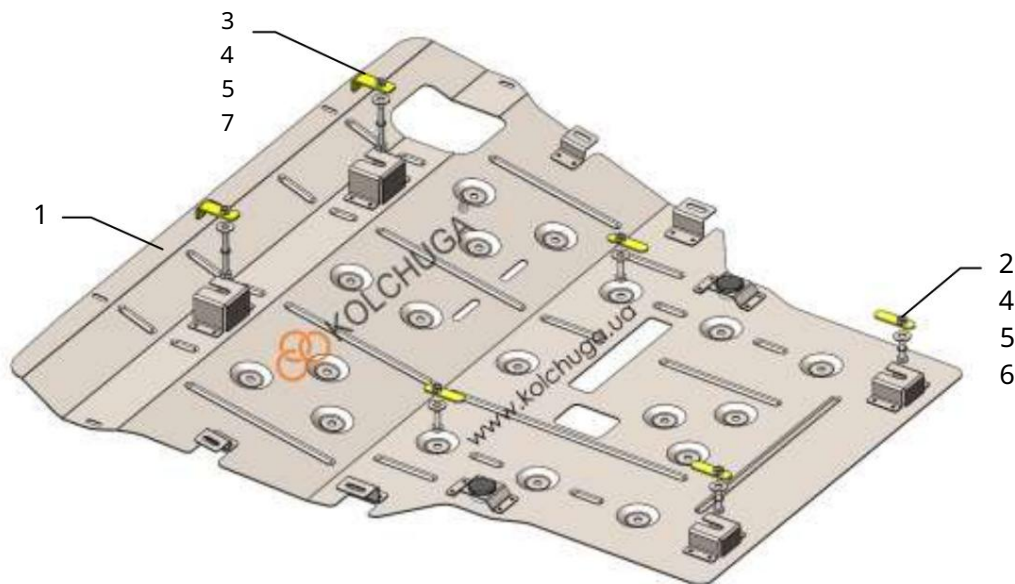

Hmotnosť = 15 kg.

Inštalácia ochrany



Obr. 1

1. Odstráňte štandardný plastový ochranný kryt.
 2. Nainštalujte lišty 6 na miesta poz. 2 a utiahnite skrutky 2, obr. 1.
 3. Nainštalujte lišty 7 na miesta poz. 1 a utiahnite skrutky 3, obr. 1.
 4. Nainštalujte panel 1 s drážkami k skrutkám 2, 3, vpredu pod nárazník vozidla pomocou štandardných skrutiek a po stranách pomocného rámu pomocou štandardných skrutiek, obr. 1, 2. 5.
- Utiiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

05.01.2023