

Obr. 2



Obr. 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými komponentmi a zostavami vozidla.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua


1,1215
Honda CRV 3
2006 – 2011

Ochrana 1.1215

Použitie: Honda CRV 3, 2.4i, 2.0i, 2.2D, 2006–2011

Úplnosť:

Č. Názov	Značenie	Číslo	Poznámka
1 Panel 2	1.1215.00.6.003.1516SB	1	
Skrutka 3	M8x25	2	
Skrutka 4	M8x55	2	
Podložka 5	A8	4	
Grešer 6 Tyč 7	A8	4	
Doraz 8 Tlmič	STP.6.006.037SB	4	
nárazov	STP.8.010.017 (Doraz)	2	
		7	

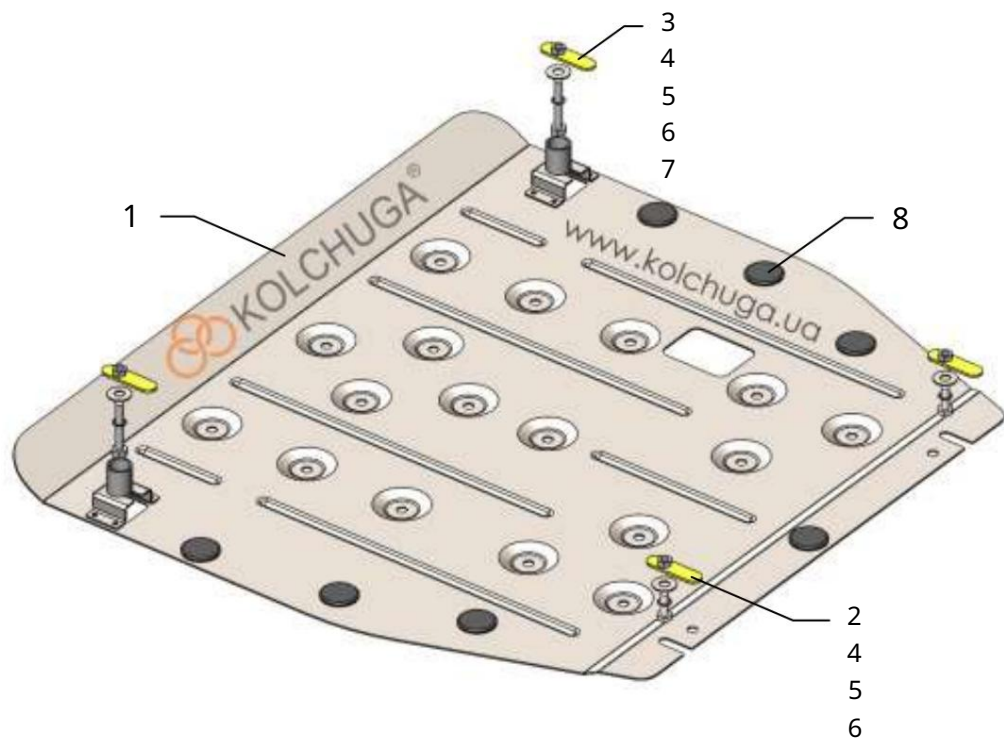

Hmotnosť = 9,5 kg.

Nastavenie ochrany:



Obr. 1

1. Odstráňte plastové piesty a nainštalujte 3 skrutky s lamelami 6 cez dorazy 7, poz. 1, obr. 1.
2. Nainštalujte lamely 6 nad otvory pomocného rámu, poz. 2, obr. 1.
3. Nainštalujte panel 1 na skrutky 3 a na lamely 6 pomocou skrutiek 2, obr. 1.
4. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.