

Obr. 2



obrázok 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými komponentmi a zostavami vozidla.



1,1228

Honda CRV 5

2016 – 2022


Ochrana 1.1228

Použitie: Honda CRV 5, 1.5i turbo, 2.4i, 2.0Hybrid, CVT, 2016

- 2022

Úplnosť:

Č.	Názov	Značenie	Číslo	Poznámka
1	panel	1.1228.00.6.003.1535SB	1	
2	lúče	1.1228.00.8.004.550	1	
3	skrutky	M8x25	3	
4	skrutky	M8x30	4	
5	Skrutka	M12x30(1,25)	2	
6	Podložka	A8	11	
7	Podložka	A12	6	
8	Grover 9	A8	7	
	Nitovacia matica	M8	4	

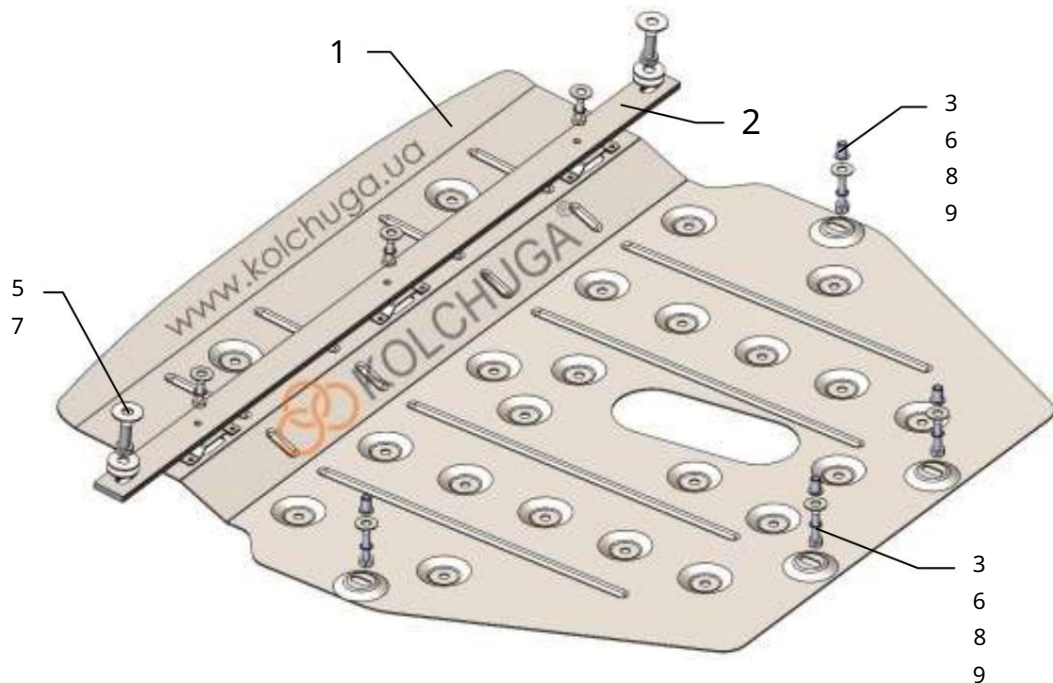

Hmotnosť = 14,2 kg.

Nastavenie ochrany:



obrázok 1

1. Odstráňte štandardný plastový ochranný kryt.
2. Vyrvajte štandardné otvory s priemerom 11,1 mm a nainštalujte nitovacie matice M8 pomocou špeciálneho nástroja, poz. 2, obr. 1.
3. Nainštalujte nosník 2 pomocou skrutiek 5 do štandardných závitov, v miestach poz. 1, obr. 1.
4. Nainštalujte plastovú ochranu bez hliníka a prednej strany časti, obr. 1.
5. Nainštalujte panel 1 k nosníku 2 pomocou skrutiek 3 a k pomocnému rámu vozidla. skrutky 4, obr. 1.
6. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.