

fotografia 2

UPOZORNENIE!!! Po inštalácii ochrany nie je dovolené umývať ochranné prvky z prvkov komponentov a zostáv vozidla, ktoré sa rúcajú.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,1231

BMW X3 G01

2017 – 2024

xDrive20i, 4x4


Obrana 1.1231

Zastosuvannya: BMW X3 G01, 2.0i, A, 4x4, 2017-2024

Úplnosť:

č. Nameruvannya	Vymenovanie	Poznámka	hrúbke
1 panel	1.1231.00.8.003.2134	1	
2 Panel 3	1.1231.00.6.003.1533SB	1	
Konzola 4 Skrutka	1.1231.00.6.005.481SB	1	
5 Skrutka	M8x25	11	
6 Podložka	M8x35	2	
7 Groverova	A8	13	
skrutka 8	M8	13	
Matica	M8	2	
9 Nitovacia matica 10	M8	7	
Doraz 11	STP.8.010.001	2	ř26 h=5 mm
Tlmič nárazov 30		3	


Schéma zberu.

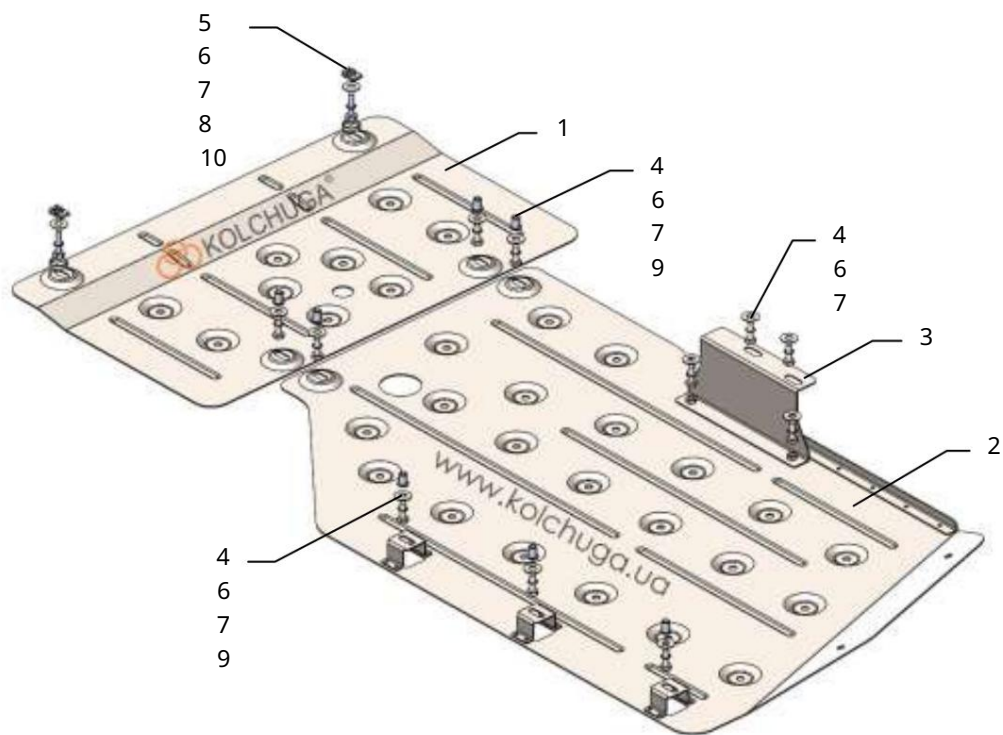

Hmotnosť = 17 kg.

Ochranný kryt uzatvára motor, prevodovku a hrebeň riadenia.

Inštalácia zadržistu

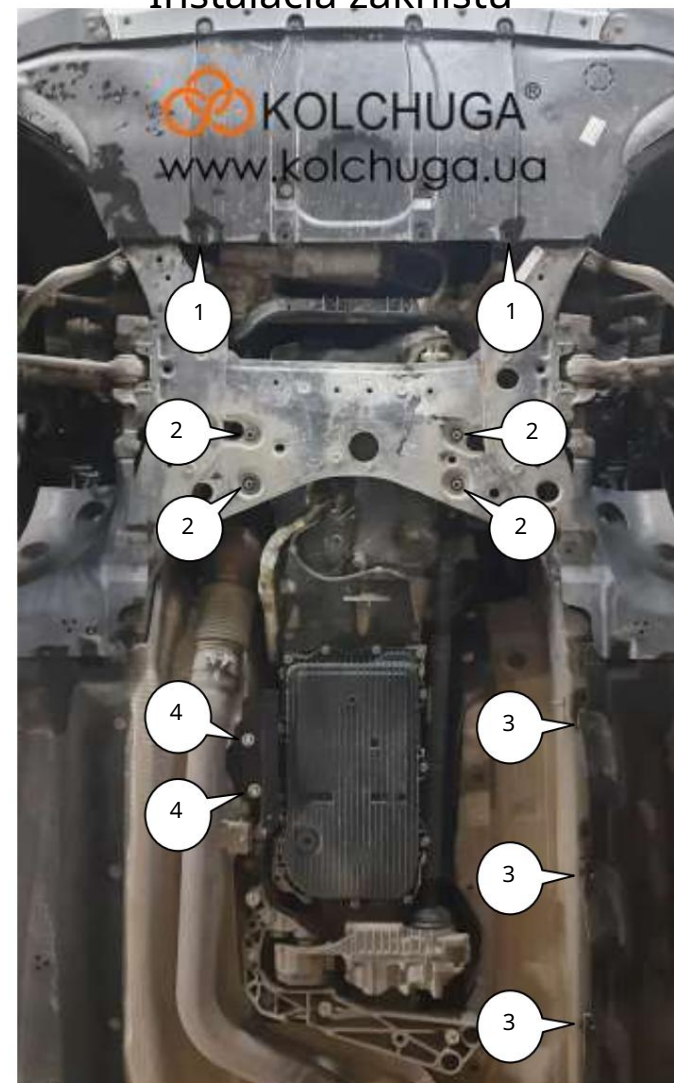

fotografia 1

1. Odstráňte štandardný plastový kryt motora a prevodovky.
2. Nasadte matice 8 na otvory, poz. 1, fotografia 1.
3. Vyvrtajte otvory do priemeru $\varnothing 11$ a pomocou špeciálneho nástroja nainštalujte matice 9 do otvorov poz. 2, 3, foto 1.
4. Nainštalujte konzolu 3 do štandardnej polohy, pozícia 4, pomocou skrutiek 4, foto.1.
5. Nainštalujte panel 1 pomocou skrutiek 4, 5, pozícia 1, 2, fotografia 1, 2.
6. Nainštalujte panel 2 pomocou skrutiek 4 na miesto 2, 3, 4, foto.2.
7. Utiahnite všetky upevňovacie body.

27. augusta 2024