



fotografia 2



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

1. 130 8

WV ID4 2020 -

AUDI Q4 E-TRON 20 2 1 -


## Ochrana 1.1308

Použitie: WV ID4, AUDI Q4 E-TRON, 2020-

Úplnosť:

č. 1	Meno	Značenie	Číslo	Poznámka
	Panel 2	1.1308.00.6.003.1673SB	1	
	Skrutka 3	M6x25	4	
	Skrutka 4	M8x25	13	
	Podložka 5	A6	4	
	Podložka 6	A8	13	
	Grover 7	M8	13	
	Matica 8 Pletenie	M6	4	
	maticy 9 Tlmič nárazov	M8	11	
30			2	

Schéma montáže.

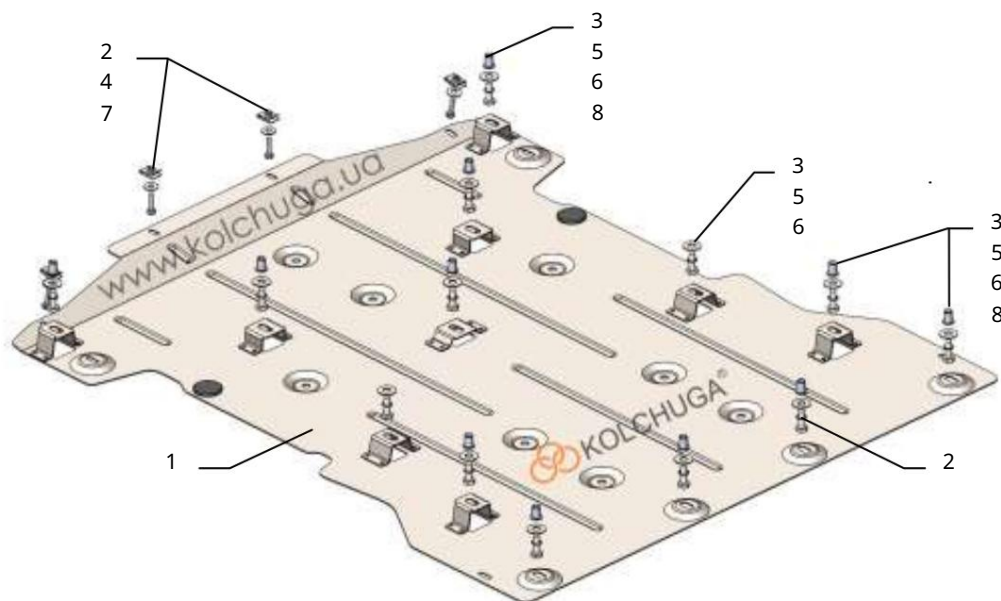

Hmotnosť = 14,2 kg.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými komponentmi a zostavami vozidla.

## Nastavenie ochrany

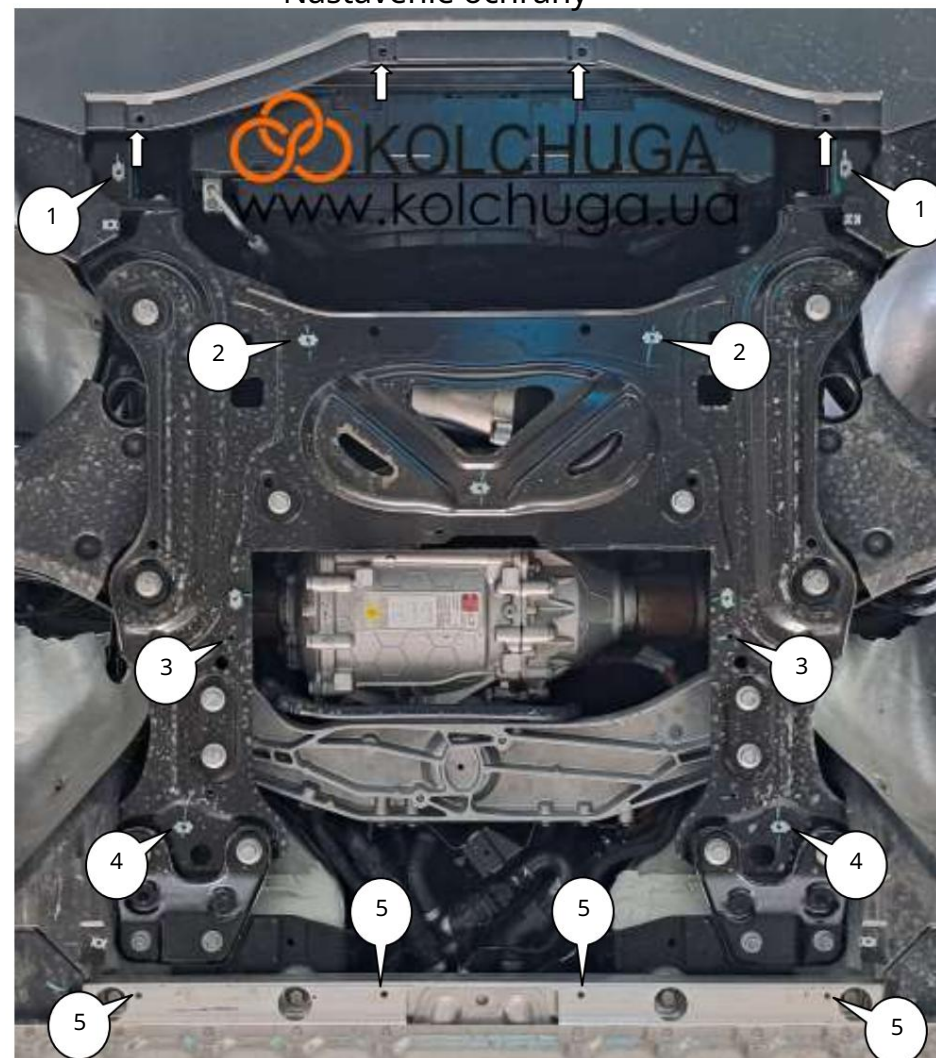


foto.1 1.

Odstráňte štandardnú ochranu.

2. Vyvrtajte otvory poz. 1, 2, 4, 5 do  $\varnothing 11,1$  a nainštalujte matice 8 pomocou špeciálneho nástroja, foto 1.
3. Nainštalujte panel 1 pomocou skrutiek 3, fotografie 1, 2.
4. Pripevnite predný plast k panelu 1 pomocou skrutiek 2 pomocou orechy 7.
5. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva elektromotor a chladič.