



fotografia 2

UPOZORNENIE!!! Po inštalácii ochrany nie je dovolené umývať ochranné prvky z prvkov komponentov a zostáv vozidla, ktoré sa rúcajú.



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

1,1313  
BMW X1 U11  
2.0i, A, 4x4  
2022-


## Obrana 1.1313

Zastosuvannya: BMW X1 U11, 2.0i, A, xDrive, 2022-


Úplnosť:

Nie. osoba/roba	Namenuvannya	Vymenovanie	Poznámka k hĺbke
1	panel	1.1313.00.6.003.1647SB	1
2	skrutky	M6x20	3
3	skrutky	M6x25	5
4	Skrutka	M8x25	3
5	Podložka	A6	8
6	Podložka	A8	3
7	Klietková matica	M6	5
8	Klietková matica	M8	3
9	Grover	M8	3

Schéma ochrany.

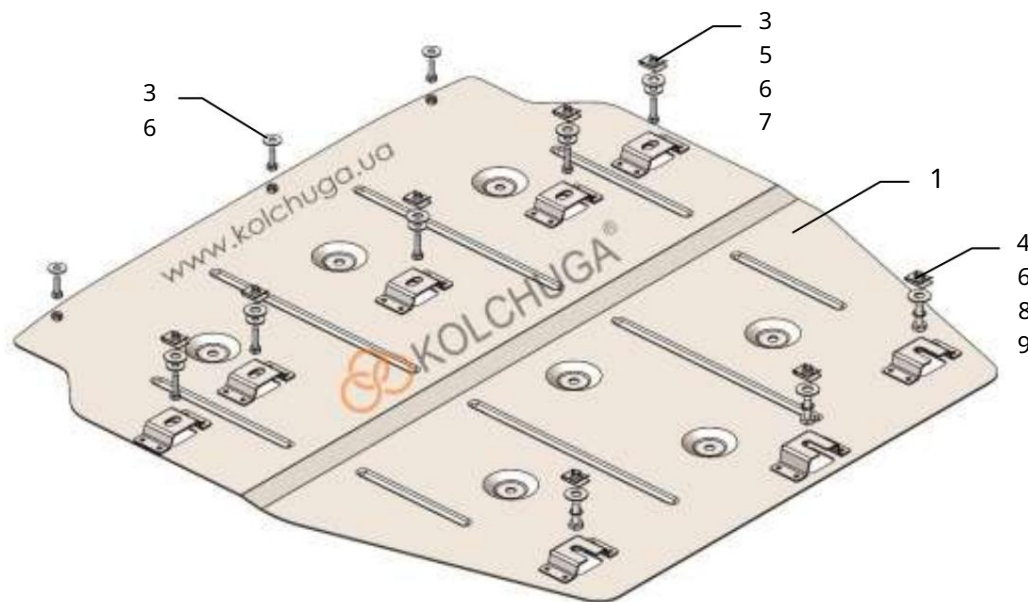

## Inštalácia zakhistu

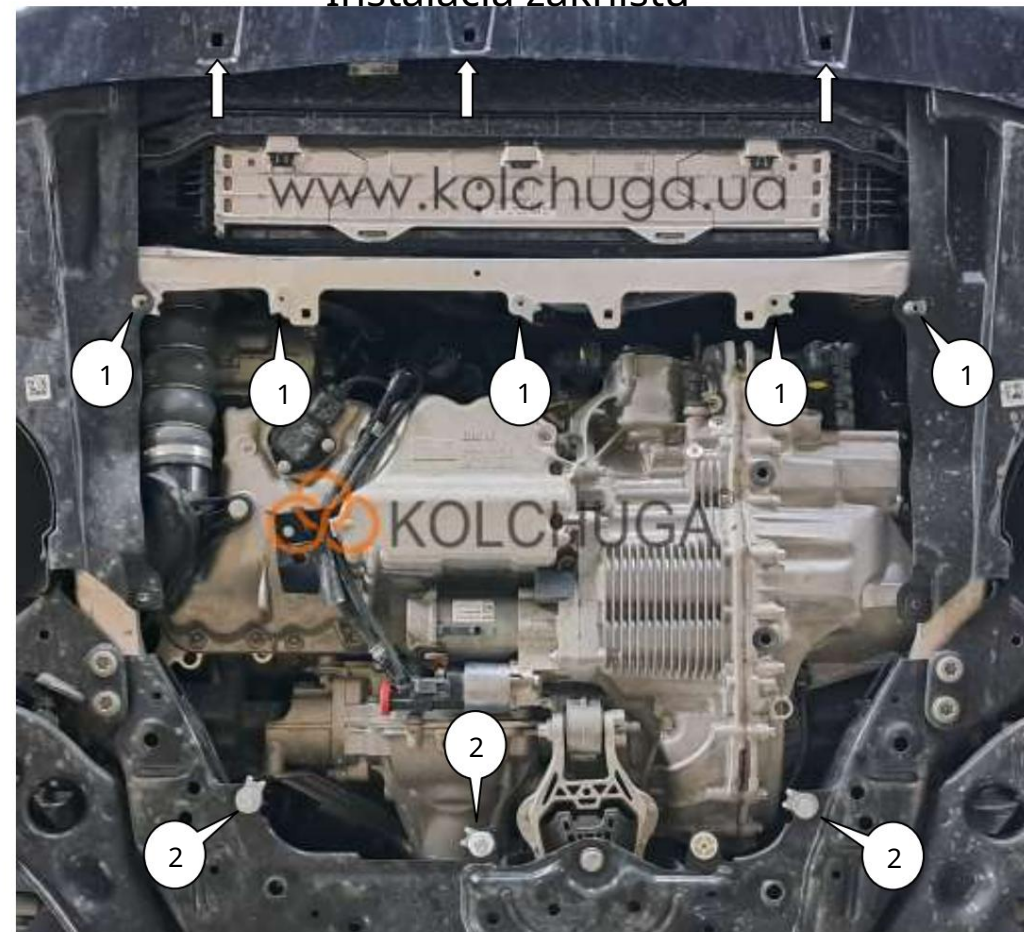

fotografia 1

1. Demontujte ochranný kryt personálu.
2. Nainštalujte matice 7 do otvorov v hliníkovom nosníku poz. 1, fotografia 1.
3. Nainštalujte matice 8 do otvoru v pomocnom ráme poz. 2, fotografia 1, 2.
4. Nainštalujte panel 1 pomocou skrutiek 2, 3, 4, fotografia 2.
5. Utiiahnite všetky upevňovacie body.

Ochranný kryt uzatvára motor, prevodovku a chladič.

Hmotnosť = 11 kg.

Rozmery: 86 x 84 x 4 cm

28. marca 2024