



fotografia 2

UPOZORNENIE!!! Po inštalácii ochrany nie je dovolené umývať ochranné prvky z prvkov komponentov a zostáv vozidla, ktoré sa rúcajú.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,1336

Chevrolet Tracker

1.5i, prevodovka CVT

2019-


Obrana 1.1336

Zastosuvannya: Chevrolet Tracker 1.5i, CVT, 2019-


Úplnosť:

Nie.	Namenuvannya	Vymenovanie	Poznámka k hĺbke
1	panel	1.1336.00.6.003.1683SB	1
2	Konzola 3	1.1336.00.6.005.516SB	2
	Skrutka	M8x25	6
4	Podložka 5	A8	6
	Grover 6	M8	6
	Nitovacia matica 7 Tyč 8	M8	2
	Tlmič nárazov	STP.6.006.037SB	2
30			2

Schéma ochrany.

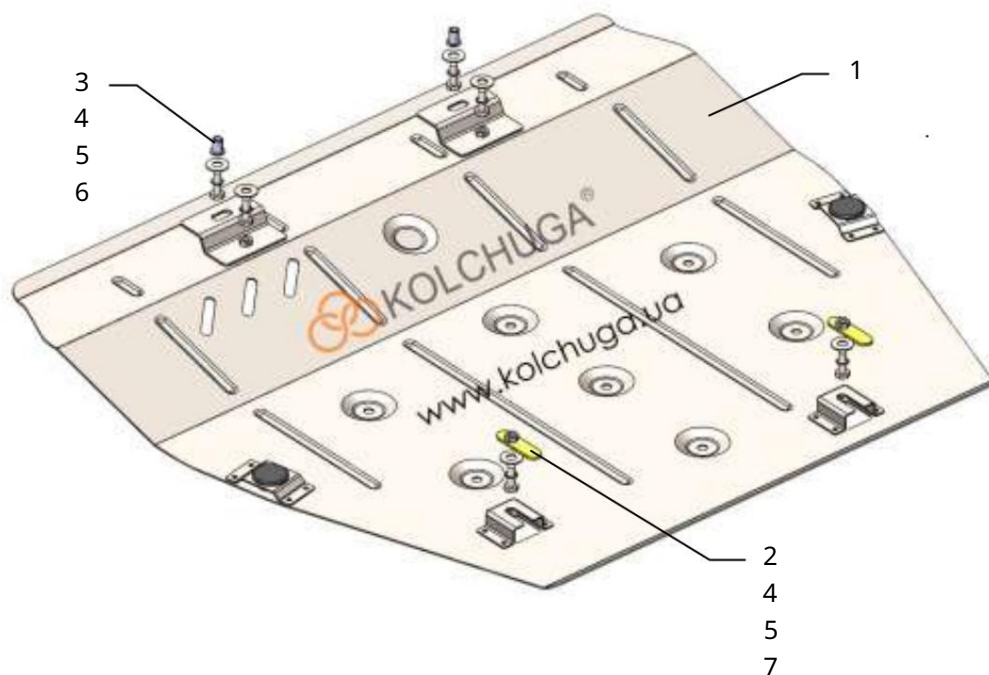

Inštalácia zakhistu

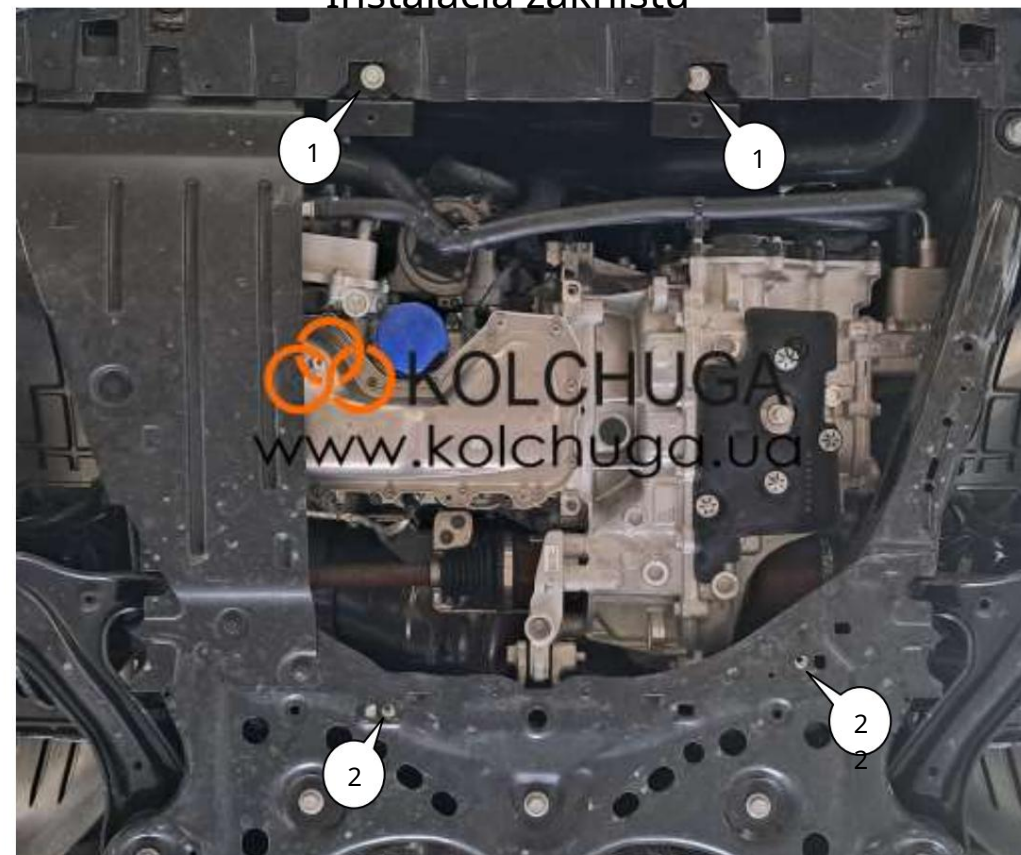

fotografia 1

1. Nainštalujte nitovacie matice 6 do otvoru poz. 1 špeciálne nástroj a nainštalujte konzoly pomocou 2 skrutiek 3, fotografia 1.
2. Nainštalujte lišty 7 do otvoru v pomocnom ráme vozidla a zaskrutkujte skrutky 3, fotografia 1
3. Nainštalujte panel 1 pod skrutky 3 poz. 2 a až po konzoly pomocou 2 skrutiek 3, foto 1, 2.
4. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochranný kryt zatvára motor a prevodovku.

Hmotnosť = 11,4 kg.

Rozmery: 92 x 79 x 5 cm

16. mája 2024