



fotografia 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými komponentmi a zostavami vozidla.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1,1338

Subaru Forester III (SH)
2008 – 2012


Ochrana 1.1338

Použitie: Subaru Forester III (SH), 2.0i, 2008-2012

Úplnosť:

Č. Č. 1	Meno	Značenie	Číslo	Poznámka
	Panel 2 Panel	1.1338.00.6.003.1692SB	1	
	3 Nosník 4	1.1338.00.6.003.1693SB	1	
	Skrutka 5	1.1338.00.6.004.527SB	1	
	Skrutka 6	M8x25	5	
	Skrutka 7	M8x35	2	
	Podložka 8	M8x45	2	
	Samosvorná	A8	11	
	matica 9 Grover 10 Doraz 11	M8	2	
	Doska 12 Doska	M8	9	
		STP.8.010.003	4	Ø26, v=15
		521.6.013.003	2	
		STP.6.006.037SB	2	

Schéma montáže.

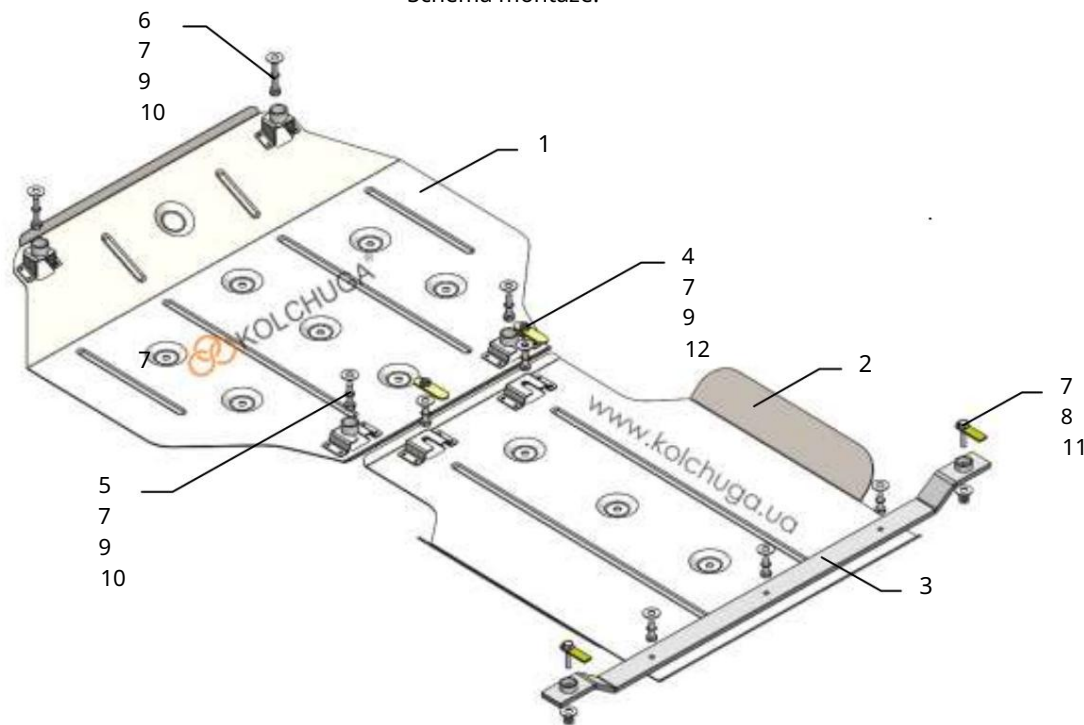

Hmotnosť = 16 kg.

Plocha = 1,9 m².

Rozmery: 72x87x10

Nastavenie ochrany



fotografia 1

1. Nainštalujte panel 1 do otvorov poz. 1, 2 pomocou skrutiek 5, 6 cez dorazy 10, fotografia 1, 2.
2. Nainštalujte lamely 11 na miesta poz. 4 a upevnite nosník 3 na miesta poz. 4, foto 1.
3. Nainštalujte pásy 12 do otvorov poz. 3 a utiahnite skrutky 4, foto 1.
4. Nainštalujte panel 2 s drážkami pod skrutkami 4 a na nosník 3 pomocou skrutiek 4, fotografia 1, 2.

Ochrana sa vzťahuje na motor, prevodovku a chladič.

26.06.2023