



POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými komponentmi a zosťavami vozidla.


1,1346  
Ford Fiesta 7, 2008-2017  
1.0 Ecoboost , Magisterský titul

## Ochrana 1.1346

Použitie: Ford Fiesta 2008-2017, 1.0 Ecoboost, MA

Úplnosť:


Č. Názov	Značenie	Číslo	Poznámka
1 panel	1.1346.00.6.003.1718SB	1	
2 Krídlo 3	1.1346.00.6.001.218SB	1	
Krídlo 4	1.1346.00.6.001.219SB	1	
Skrutka	M6x25	2	
5 Skrutka	M8x25	6	
6 Podložka 7	A6	2	
Podložka	A8	8	
8 Grover 9	M8	6	
Upevňovací prvok	1.0908.00.6.013.018SB	2	
10 Samosvorná matica 11 Tyč	M6	2	
	STP.6.006.037SB	2	
12 Tmič nárazov	Ø30	4	

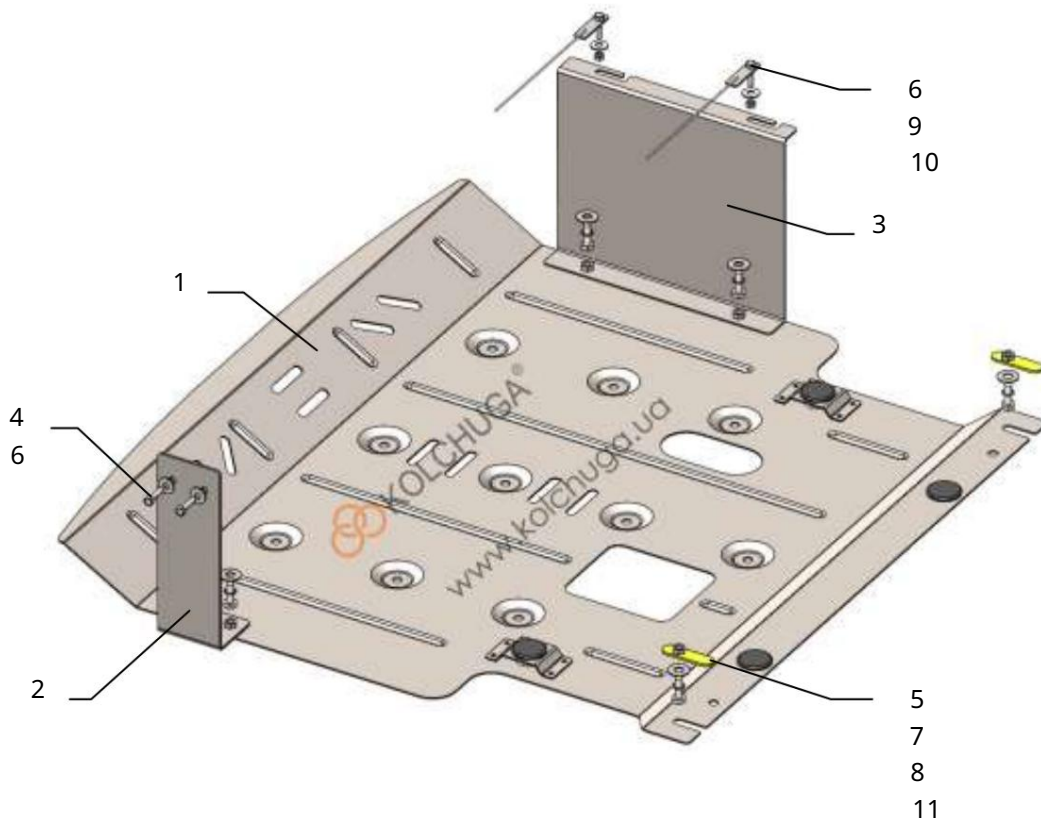

Hmotnosť = 13,2 kg.

Rozmery: 84 x 90 x 7 cm

## Nastavenie ochrany:

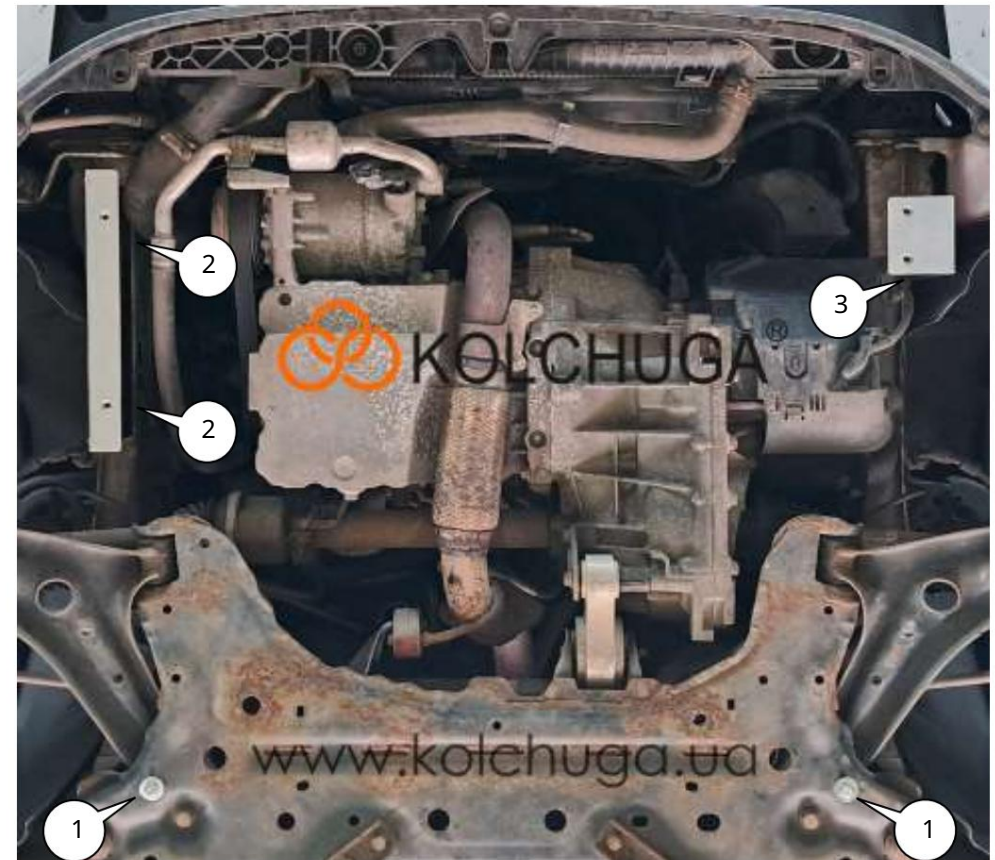

fotografia 1

1. Odstráňte štandardný bočný plastový kryt, poz. 2, fotografia 1.
2. Nainštalujte krídlo 3 do štandardných otvorov nosníkov pomocou upevňovacích prvkov 9 a matice 10, fotografia 1, poz. 2.
3. Nainštalujte krídlo 2 do štandardných otvorov nosníkov pomocou skrutiek 4, foto 1, poz. 3.
4. Nainštalujte lišty 11 cez otvory v pomocnom ráme a utiahnite skrutky 5, (poz. 1), fotografia 1.
5. Nainštalujte panel 1 s drážkami pod montážnymi skrutkami 5 po stranách pripevnite ku krídlam 2, 3 pomocou skrutiek 5, fotografie 1, 2.
6. Uťahnite všetky upevňovacie body. Ochrana zakrýva motor a prevodovku.