




Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**®
www.kolchuga.ua

1.1356
Renault Trafic III
1.6-2.0dCi
2014-

Použitie: Renault Trafic III, 1.6-2.0dCi, 2014-

Úplnosť:

Č. Názov	Značenie	Číslo	Poznámka
1 Panel 2 Krídlo	1.1356.00.6.003.1726SB	1	
3 Krídlo 4	1.1356.00.6.001.220SB	1	
5 Skrutka	1.1356.00.6.001.221SB	1	
6 Skrutka	M6x20	7	
7 Podložka	M8x25	6	
8 Podložka	A6	2	
9 Grover	A8	8	
Upevňovací	M8	6	
prvok 10 Samosvorná	521.6.013.002	2	
matica 11 Samosvorná matica	M6	2	
12 Tlmič nárazov	M8	2	
	Ø30	1	

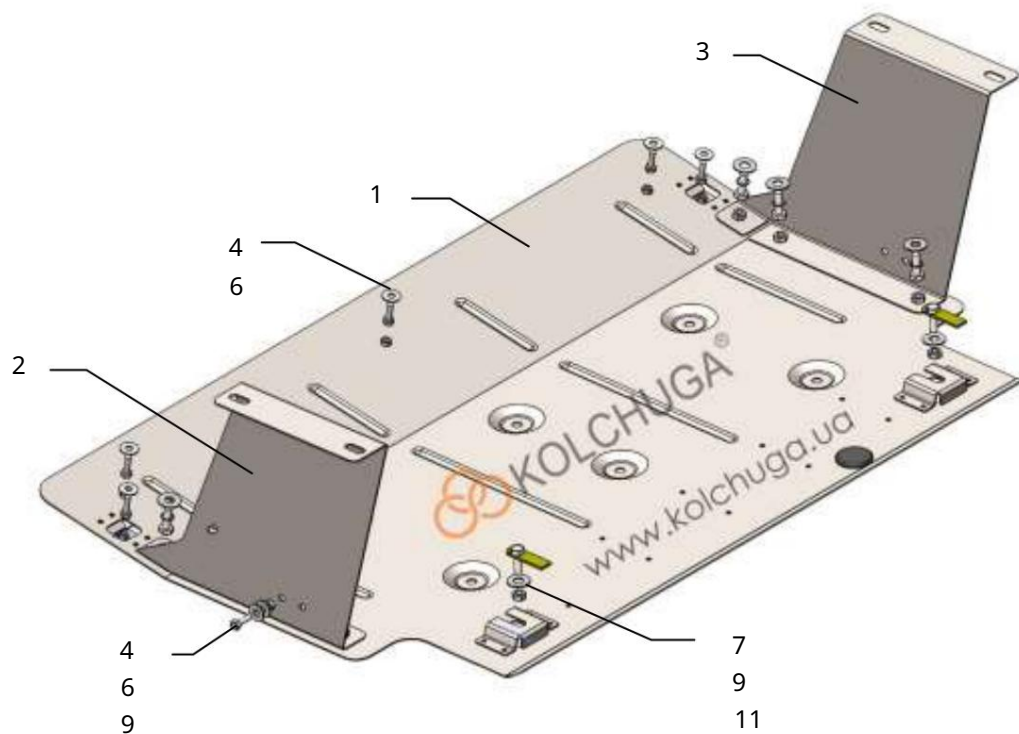

Hmotnosť = 12 kg.

Rozmery: 96 x 65 x 5 cm

Nastavenie ochrany:



fotografia 1

1. Odstráňte štandardný plastový ochranný kryt.
2. Nainštalujte krídla 2, 3 do štandardných matíc nosníkov pomocou štandardných skrutiek, foto 1, poz. 3.
3. Nainštalujte upevňovacie prvky 9 do otvorov pomocného rámu a utiahnite matice 11 (poz. 1), fotografia 1.
4. Nainštalujte panel 1 s drážkami pod maticu 11, pripevnite ho po stranách k krídlam 2, 3 pomocou skrutiek 5 s podložkami 7, pripevnite štandardnými upevňovacími prvky k štandardnému plastu, foto 2, 3.
5. Uťahnite všetky upevňovacie body. Ochrana zakrýva motor a prevodovku.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými komponentmi a zostavami vozidla.