



fotografia 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými komponentmi a zosťavami vozidla.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

1. 136

7 Zeekr

001 202 1 -


# Ochrana 1.1367

## Zeekr 001, 2021-

Žiadosť: Úplnosť:

č.	Meno	Značenie	Množstvo	Poznámka
1	Panel č. 1	1.1367.00.6.003.1740SB	1	
2	lúče	M6x25	8	
3	Skrutka	M6x35	2	
4	Skrutka	M8x25	2	
5	Podložka	A6	10	
6	Podložka	A8	2	
7	Doraz 8	STP.8.010.003	2	Ø26x15mm
8	Grôver		2	

Schéma ochrany M8 .

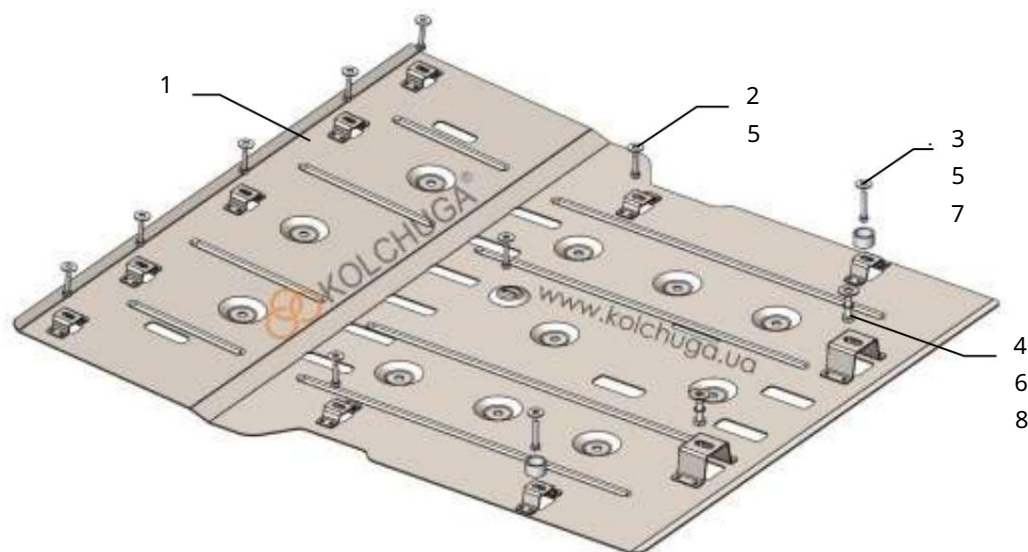

Hmotnosť = 12 kg.

Rozmery: 93 x 85 x 5 cm

## Nastavenie ochrany



fotografia 1

1. Odstráňte štandardné skrutky, poz. 1, 2, 3, fotografia 1.
2. Do štandardnej ochrany pod závit M8 v pomocnom ráme (poz. 4) vyvrtajte otvory s priemerom do  $\varnothing 30 - 40$  mm, foto 1.
3. Nainštalujte panel 1 na pomocný rám pomocou skrutiek 2, 3, 4, fotografie 1, 2.
4. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochranný kryt zakrýva predný elektromotor.