



fotografia 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými komponentmi a zosťavami vozidla.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1,1368

Volvo XC90 II T8

2019-

2.0 hybrid


Ochrana 1.1368

Použitie: Volvo XC90 II, 2.0hybrid, 2019-

Úplnosť:

Č. Názov 1 Panel	Označenie	Množstvo	Poznámka
	1.1368.00.6.003.1741C5	1	
2 skrutky	M8x25	3	
3 skrutky	M8x35	2	
4 skrutky	M8x45	1	
5 Podložka 6	A8	6	
Tyč 7 Tyč 8	STP.6.006.037SB	5	
Tlmič nárazov	STP.6.006.042SB	1	
30 9 Grover	-	6	
		6	

Schéma ochrany M8 .

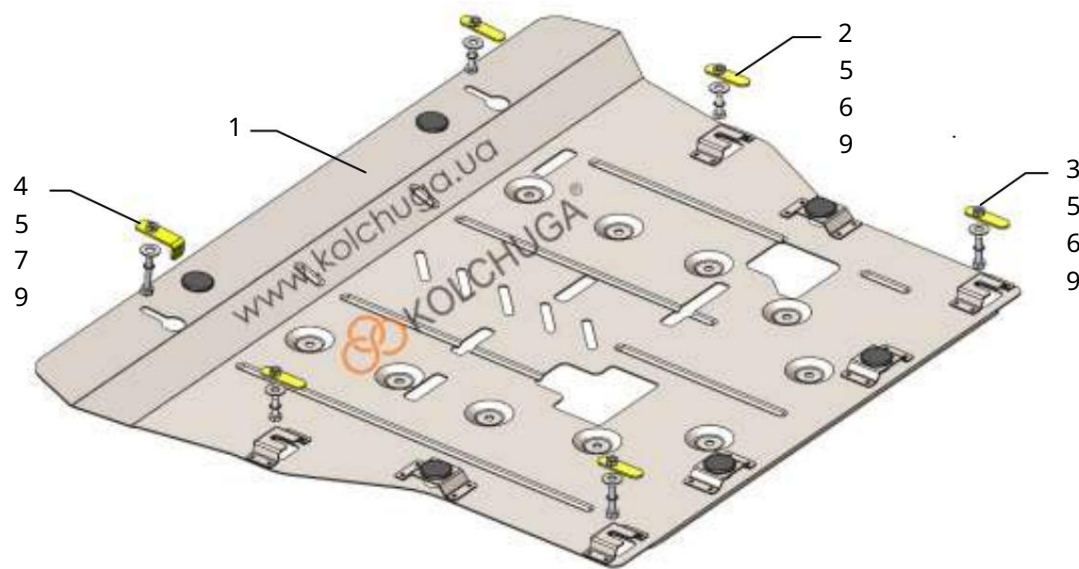

Nastavenie ochrany



fotografia 1

1. Odstráňte štandardnú ochrannú fotografiu 1.
2. Nainštalujte lamely 6 cez otvory poz. 1, 3, 4 a priskrutkujte ich. skrutky 2, 3, fotografia 1.
3. Nainštalujte lištu 7 nad otvor poz. 2 a zaskrutkujte skrutku 4, Fotografia 1.
4. Nainštalujte panel 1 s drážkami pod montážnymi skrutkami nosidlá, foto 2.
5. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

23.09.2024

Hmotnosť = 12,55 kg

Rozmery: 110 x 85 x 4 cm