



fotografia 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými komponentmi a zosťavami vozidla.



1377

Honda Accord Coupé 9
2012 – 2016


Ochrana 1377

Použitie: Honda Accord Coupe 9, 3.5i, A, 2012-2016

Úplnosť:

č. Náov	1 Panel	2 Skrutka	3	Označenie	Množstvo	Poz	hámka
				Skrutka 4	1		
				Podložka 5	2		
				Podložka 6	2		
				Grover 7	2		
				Grover 8 Tyč 9	2		
				Nitovacia	2		
				mat'ca 10 Tlmič	2		
				nárazov 30	2		
					2		
					2		


Schéma ochrany.

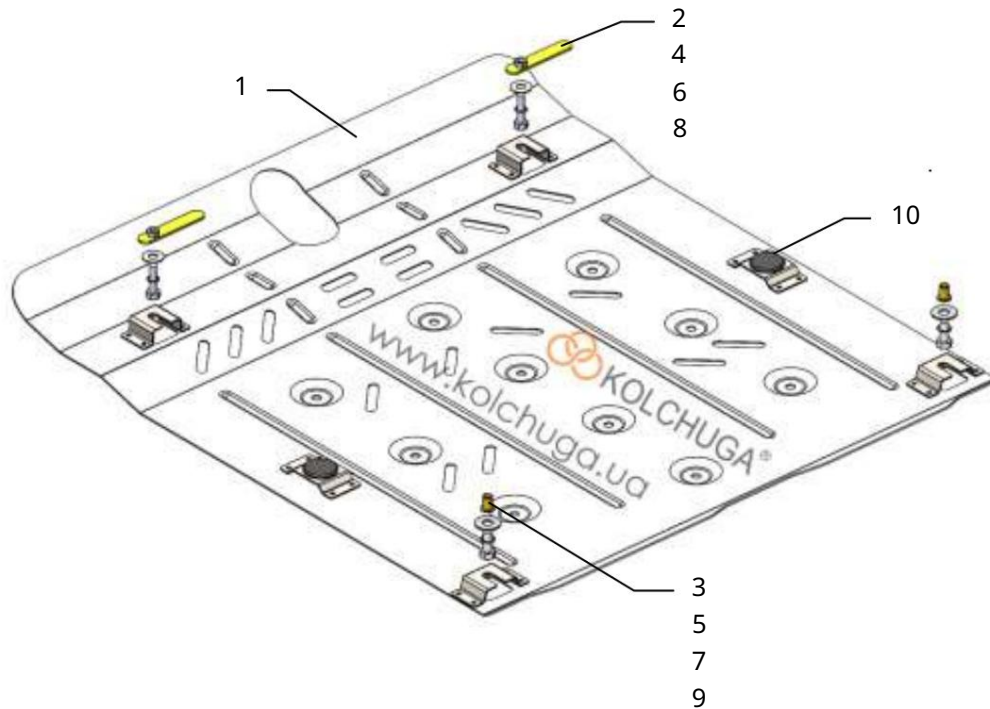

Hmotnosť = 11 kg.

Rozmery: 86 x 78 x 7 cm

Nastavenie ochrany

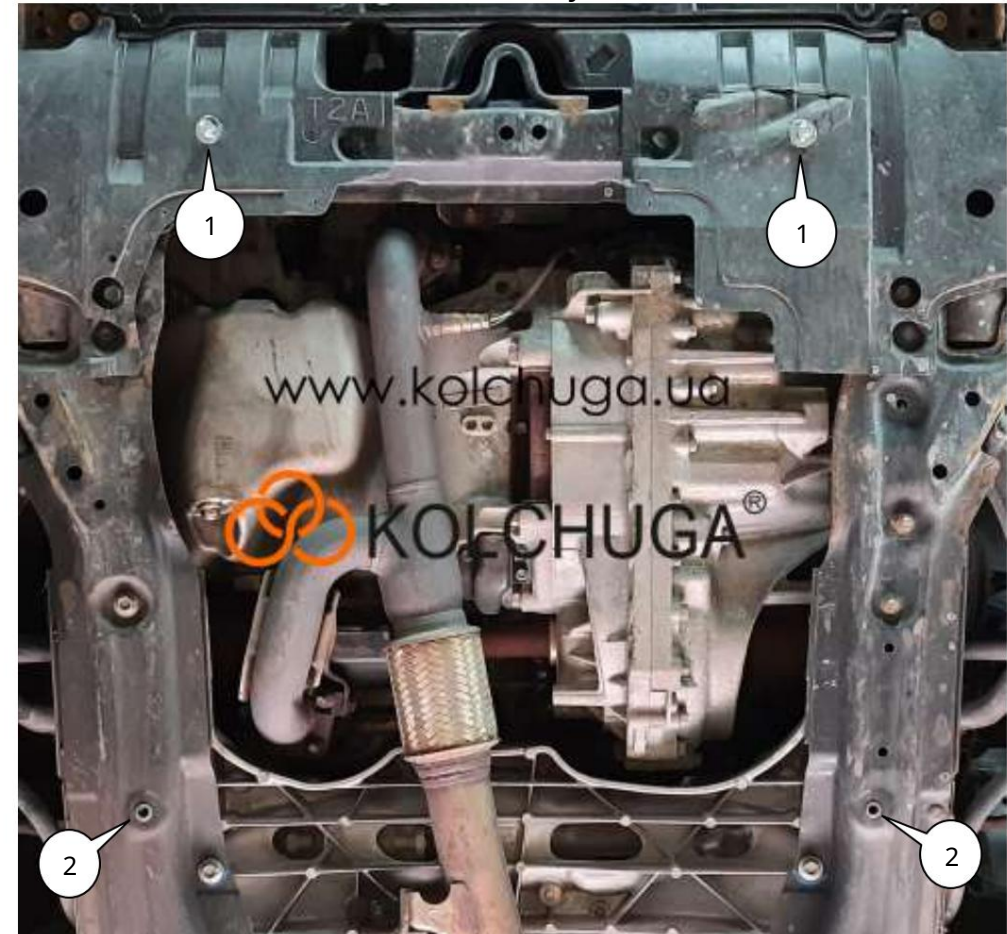

fotografia 1

1. Nainštalujte lamely 8 nad otvory v pomocnom ráme vozidla a utiahnite skrutky 2, poz. 1, fotografia 1.
2. Nainštalujte matice 9 do otvorov v pomocnom ráme špeciálneho vozidla. nástroj, poz. 2, fotografia 1.
3. Nainštalujte panel 1 s drážkami pre skrutky 2 a pripevnite ho k matice 9 skrutky 3, fotografie 1, 2.
4. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.