



fotografia 2



1386

Kia Niro 1 EV

2016 – 2021

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými komponentmi a zostavami vozidla.


Ochrana 1386

Použitie: Kia Niro I EV, 2016 – 2021

Úplnosť:

Č. Názov 1 Panel	Značenie	Množstvo	Poznámka
	1.1386.00.6.003.1762SB	1	
2 panely	1.1386.00.6.003.1763SB	1	
3 Lúč	1.1386.00.6.004.535SB	1	
4-krídlové 5-	1.1386.00.6.001.225SB	2	
krídlové 6-	1.1386.00.6.001.226SB	1	
lamelové	1.1386.00.6.006.059SB	2	
7 Skrutka	M6x20	12	
8 Skrutka	M8x16	7	
9 Skrutka	M8x25	4	
10 Skrutka	M10x35	2	
11 Podložka	A6	20	
12 Podložka	A8	11	
13 Podložka	A10	2	
14 Matica	M6	8	
15 Samosvorná matica 16	M6	8	
Grover 17 Tyč 18	M8	7	
Tyč	STP.6.006.016SB.	2	
	STP.6.006.037SB	2	

Schéma ochrany.

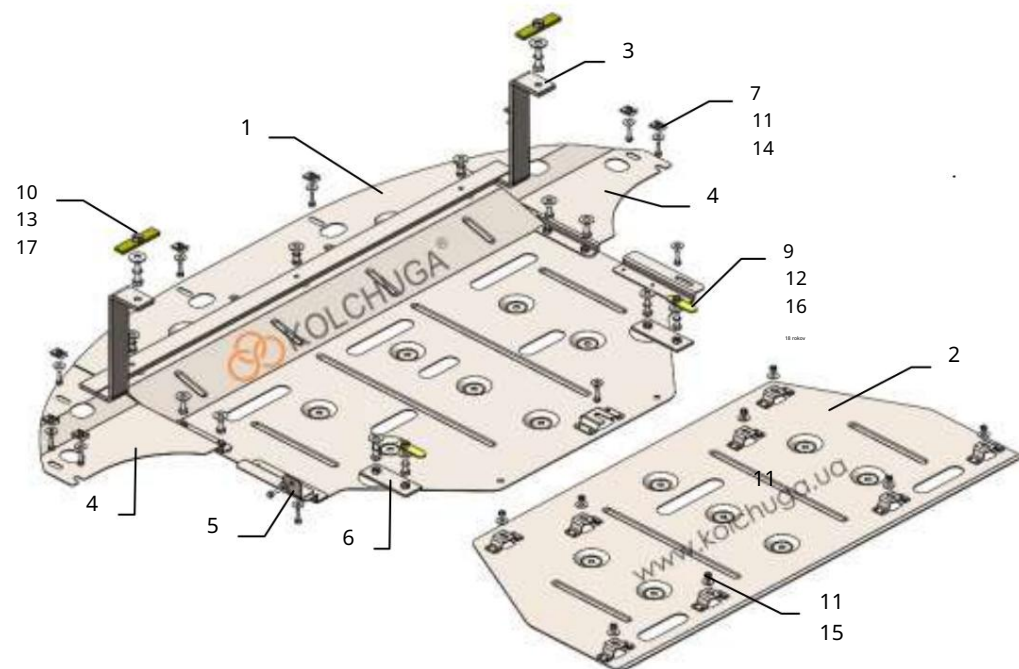

Hmotnosť = 23,6 kg.

Rozmery: 100 x 90 x 150 cm

Nastavenie ochrany



fotografia 1

1. Odstráňte štandardnú ochranu elektromotora, fotografia 1.
2. Nainštalujte lišty 17 do otvorov v nosníkoch a upevnite nosník 3 skrutkami 10, poz. 1, fotografia 1.
3. Nainštalujte lamely 18 do otvorov poz. 2 a zaistite ich 6 skrutkami 9, fotografia 1.
4. Nainštalujte panel 1 k pomocnému rámu pomocou štandardnej skrutky k lamelám 6 pomocou skrutiek 9 a k nosníku 3 pomocou skrutiek 8, fotografie 1, 2.
5. Namontujte krídla 4 na panel 1 pomocou skrutiek 8 a na plastový kryt auta skrutky 7 s maticami 14, fotografie 1, 2.
6. Nainštalujte panel 2 na štandardné miesta, poz. 3, pomocou štandardných spojovacích prvkov alebo matíc 15, fotografie 1, 2.
7. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor, chladič a káble.

28.12.2024