



fotografia 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými komponentmi a zosťavami vozidla.



1,1391

Ford Tourneo Custom II

2.0EcoBlue, A
2023-


Ochrana 1.1391

Použitie: Ford Tourneo Custom, 2.0 EcoBlue, A, 2023-


Úplnosť:

Č. Č. 1	Meno	Značenie	Množstvo	Poznámka
	Panel 2 Konzola	1.1391.00.6.003.1770SB	1	
	3 Skrutka 4 Skrutka	1.1391.00.8.005.529SB	2	
	5 Podložka	M6x25	7	
	6 Podložka	M8x25	4	
	7 Grover	A6	7	
		A8	2	
		M8	4	

Schéma ochrany.

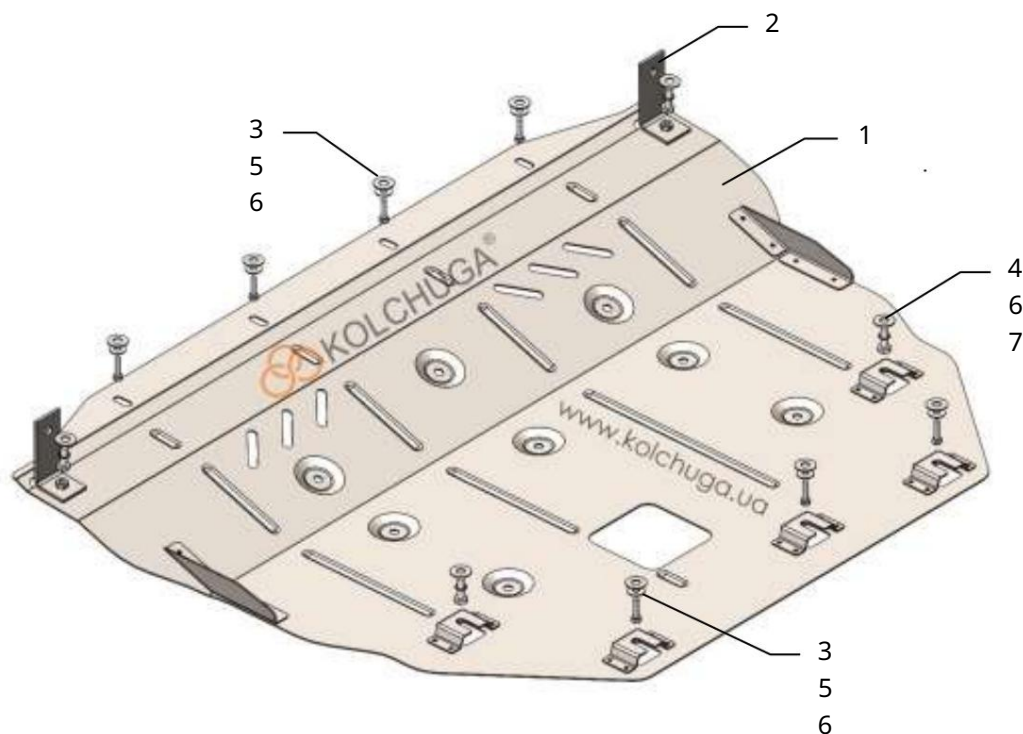

Nastavenie ochrany

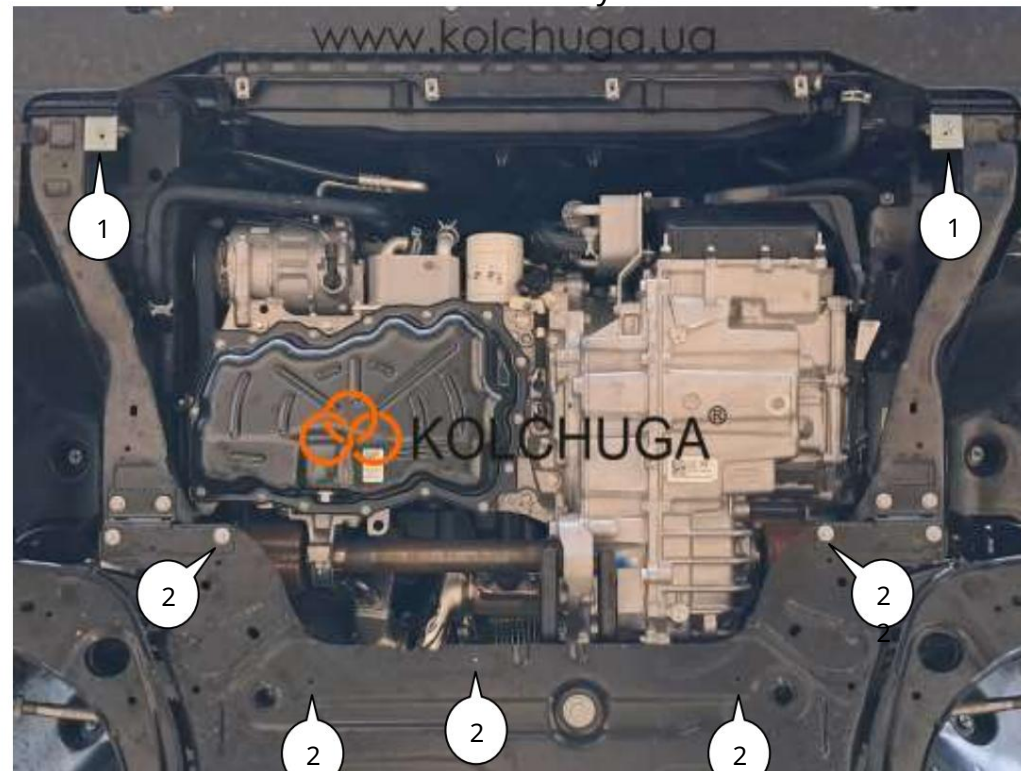

fotografia 1

1. Odstráňte štandardnú ochranu.
2. Nainštalujte konzoly 2 do štandardných matíc pomocou štandardných skrutiek, poz. 1, fotografia 1.
3. Nainštalujte panel 1 na pomocný rám pomocou skrutiek 3, 4 a konzoly 2 so 4 skrutkami, fotografie 1, 2.
4. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

12.11.2024

Hmotnosť = 13,2 kg.

Rozmery: 111 x 82 x 8 cm