



Fotografia 2

UPOZORNENIE!!! Po inštalácii ochrany nie je dovolené umývať ochranné prvky z prvkov komponentov a zostáv vozidla, ktoré sa rúcajú.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,139 8

Renault Duster III

20 2 3 -


Obrana 1.1398

Zastosovannya: Renault Duster III 2023-

Úplnosť:


č. Nomenklatúra	Vymenovanie	Množstvo
1 Panel 2	1.1398.00.6.003.1785SB	1
Skrutka 3	M6x25	11
Skrutka 4	M8x25	2
Podložka 5	A6	11
Podložka 6	A8	2
Govier 7	M8	2
Matica 8 Tlmič	M8	2
nár. roz. 30	Ø30	2

Schéma zberu.

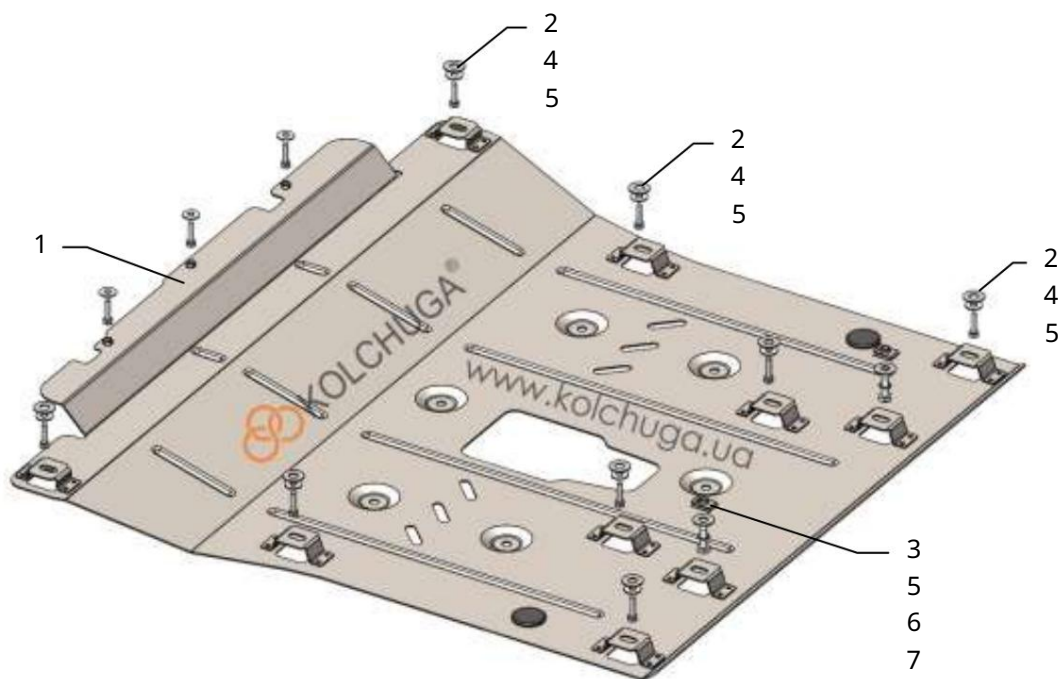

Hmotnosť = 12,3 kg

Inštalácia zadržistu

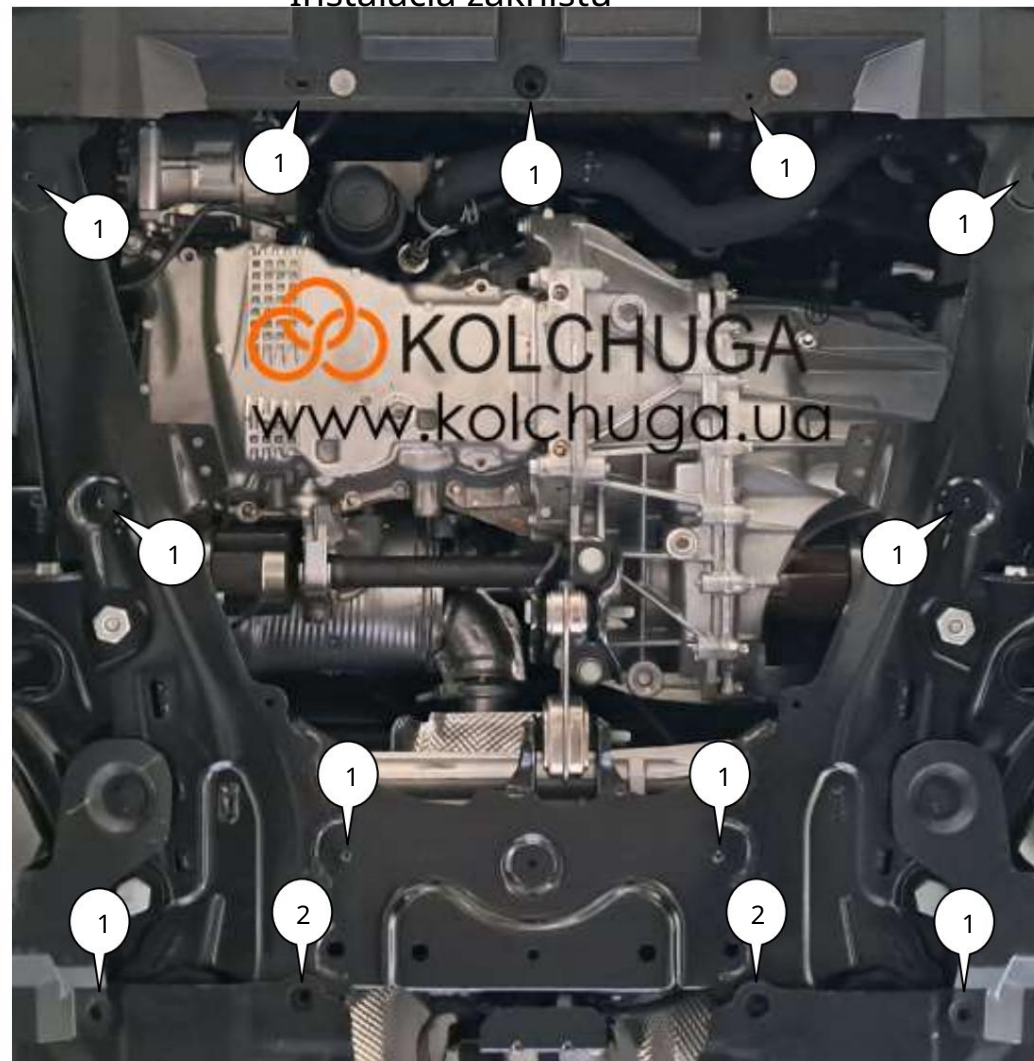

fotografia 1

1. Demontujte ochranný kryt personálu.
2. Nainštalujte panel 1 do štandardnej polohy, pozície 1. skrutky alebo skrutky 2 a až po pozíciu 2 skrutky 3 okrem matíc 7, foto 1, 2.
3. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochranný kryt zatvára motor a prevodovku.