



fotografia 2

UPOZORNENIE!!! Po inštalácii ochrany nie je dovolené umývať ochranné prvky z prvkov komponentov a zostáv vozidla, ktoré sa rúcajú.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,1405

Chery Jettour X70 Plus
2025-


Obrana 1.1405

Zásuvka: Chery Jettour X70 Plus, 1.6i, 7DCT, 2025-

Úplnosť:

č.	Názov	Panel 2	Zarážka	Označenie	Poznámka	kl	hrúbka
3	Skrutka			1.1405.00.6.003.1787SB	1		
				STP.8.010.002	2		
				M6x25	3		
4	skrutky			M6x35	2		
5	Skrutka			M8x25	2		
6	Podložka			A6	5		
7	Podložka	8		A8	2		
Grover	9	Tyč		M8	2		
10	Tlmič			STP.6.006.037SB	2		
nárazov	30				1		


Schéma ochrany.

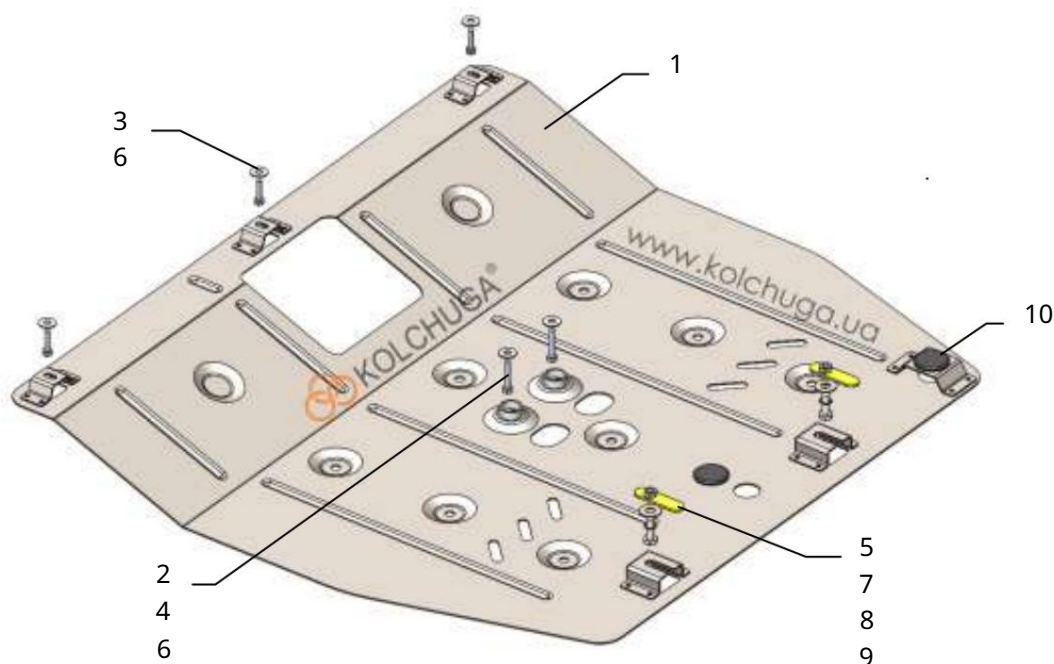

Hmotnosť = 16,6 kg.

Rozmery: 79 x 88 x 9 cm

Inštalácia zaskhistu

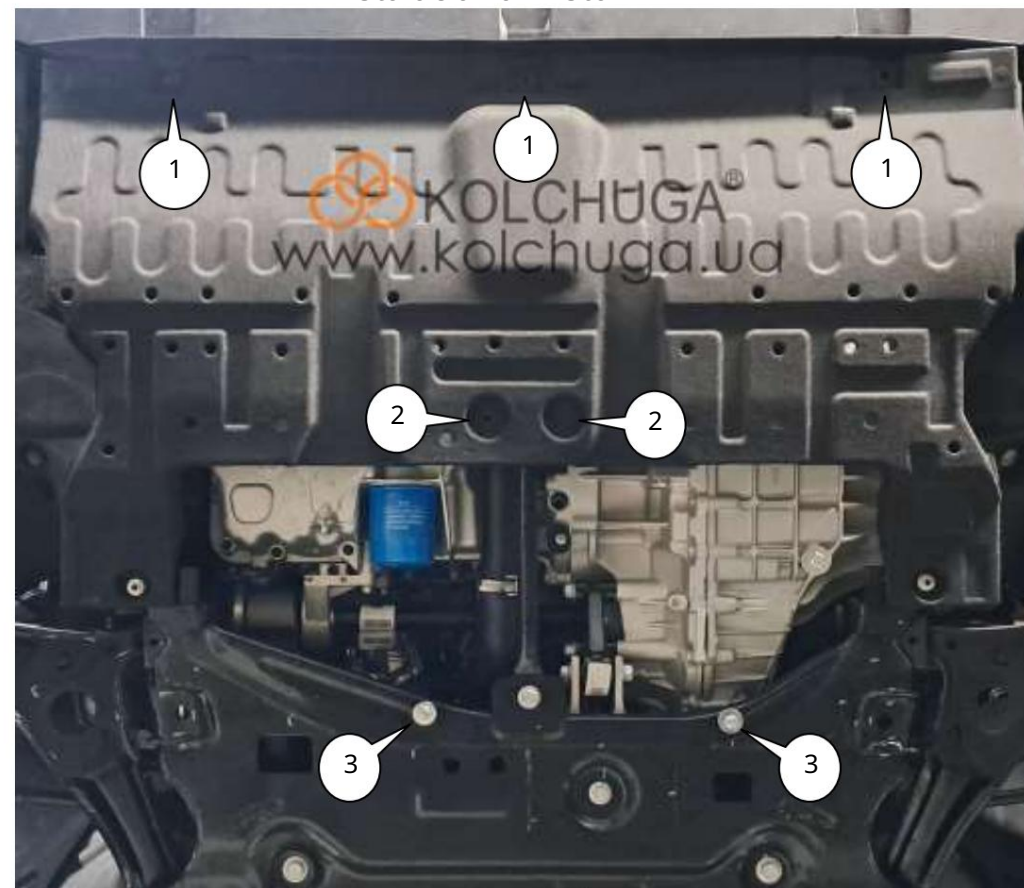

fotografia 1

1. Odstráňte štandardné skrutky poz. 1, 2, fotografia 1.
2. Nainštalujte pásy 9 cez otvory pomocného rámu vozidla a utiahnite skrutky 5, položka 3, fotografia 1.
3. Vložte panel 1 do drážok pod skrutkami 5 a pripevnite ho k štandardným upevneniam pomocou skrutiek 3, 4, foto 1, 2.
4. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochranný kryt zatvára motor a prevodovku.