



fotografia 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými komponentmi a zostavami vozidla.



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA®**  
www.kolchuga.ua

148

3 Audi Q3 8U  
201 1 -2018

2.0 TDI, len  
diesel A.


## Ochrana 1483

Použitie: Audi Q3 8U, 2.0TDI, A, 2011-2018


Úplnosť:

Č. Názov	Značenie	Množstvo	Poznámka
1 Panel 2	1.1483.00.6.003.1902SB	1	
Nosník 3	1.1483.00.8.004.604	1	
Konzola 4	1.1483.00.8.005.943	2	
5 Skrutka	M8x16	3	
6 Skrutka	M8x25	5	
7 Podložka	M10x35	2	
8 Podložka	M8	8	
9 Grover 10	M10	2	
Grover 11	M8	8	
Doska	M10	2	
	STP.6.006.016SB.	2	

Schéma zostavy ochrany.

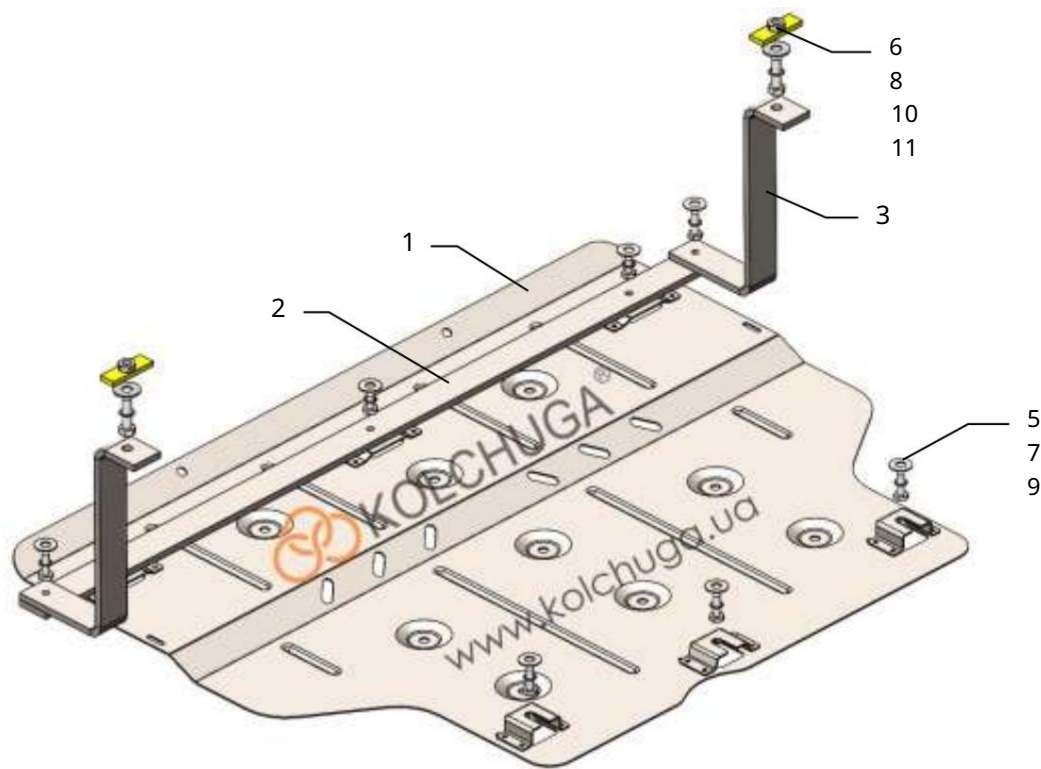

## Nastavenie ochrany

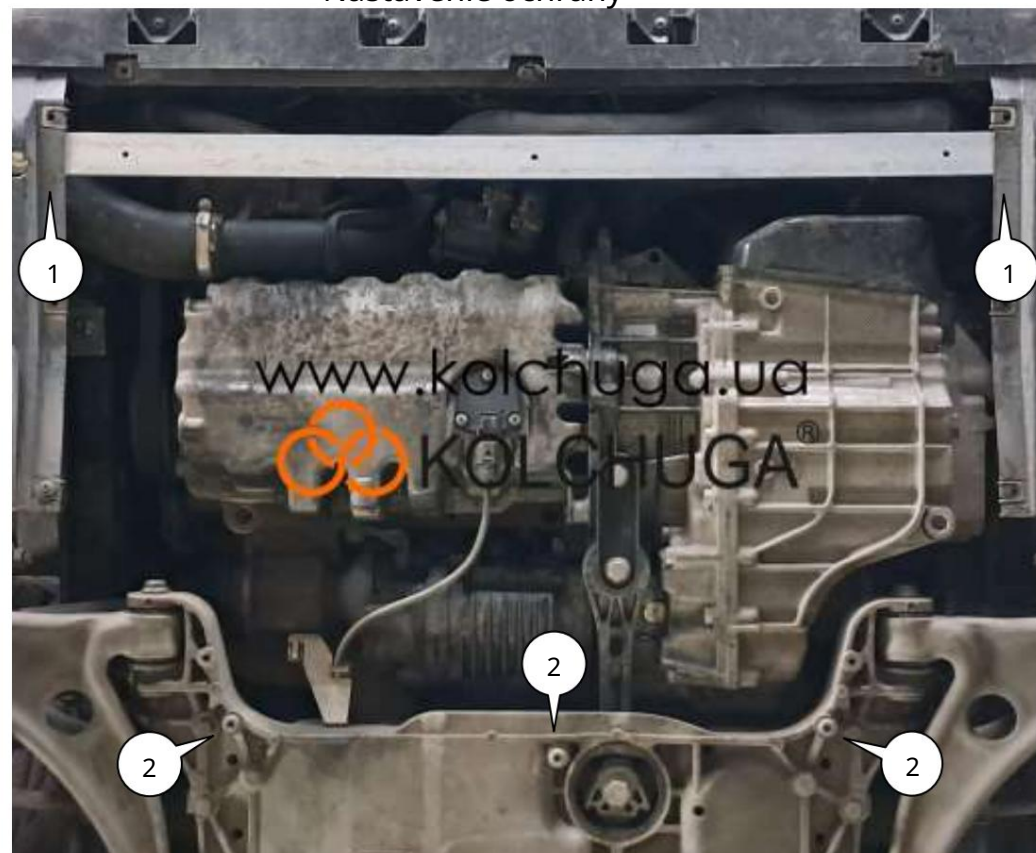

fotografia 1

1. Odstráňte štandardnú ochranu.
2. Nainštalujte lišty 11 do otvorov bočných prvkov, poz. 1, fotografia 1.
3. Nainštalujte konzoly 3 na lamely 11 pomocou skrutiek 6 a nainštalujte nosník 2 pomocou skrutiek 5, fotografia 1.
4. Nainštalujte panel 1 k pomocnému rámu pomocou skrutiek 5 a k nosníku 2 skrutky 4, foto 1, 2.
5. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

14.01.2026

Hmotnosť = 14,3 kg. Rozmery: 102 x 70 x 20 cm.