



fotografia 2

UPOZORNENIE!!! Po inštalácii ochrany nie je dovolené umývať ochranné prvky z prvkov komponentov a zostáv vozidla, ktoré sa rúcajú.



148

3 Audi Q3 8U
201 1 -2018


2.0 TDI, len
diesel A.

Zastosuvannya: Audi Q3 8U, 2.0TDI, A, 2011-2018


Úplnosť:

č. Nomenklatúra	Vymenovanie	Poznámka k kódu	Príloha
1 Panel 2	1.1483.00.6.003.1902SB	1	
Nosník 3	1.1483.00.8.004.604	1	
Konzola 4 Skrutka	1.1483.00.8.005.943	2	
5 Skrutka	M8x16	3	
6 Skrutka	M8x25	5	
7 Podložka	M10x35	2	
8 Podložka 9	M8	8	
Grešer 10	M10	2	
Grešer 11	M8	8	
Doska	M10	2	
	STP.6.006.016SB.	2	

Schéma bezpečnostnej montáže.

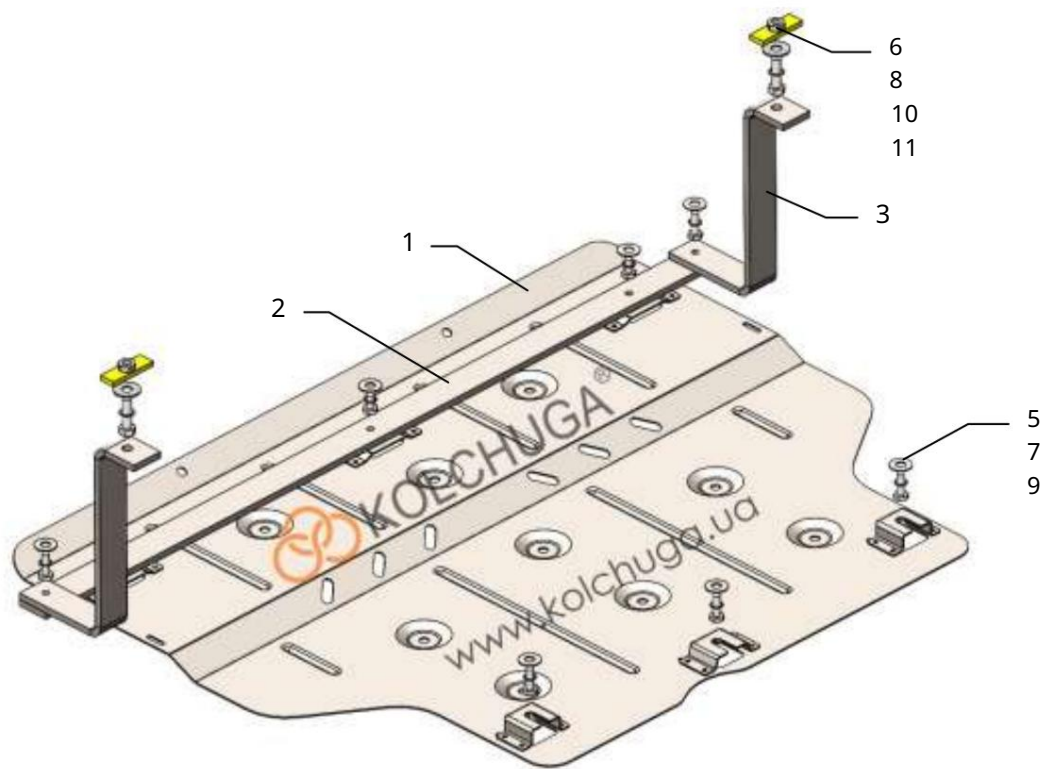

Inštalácia zariadenia

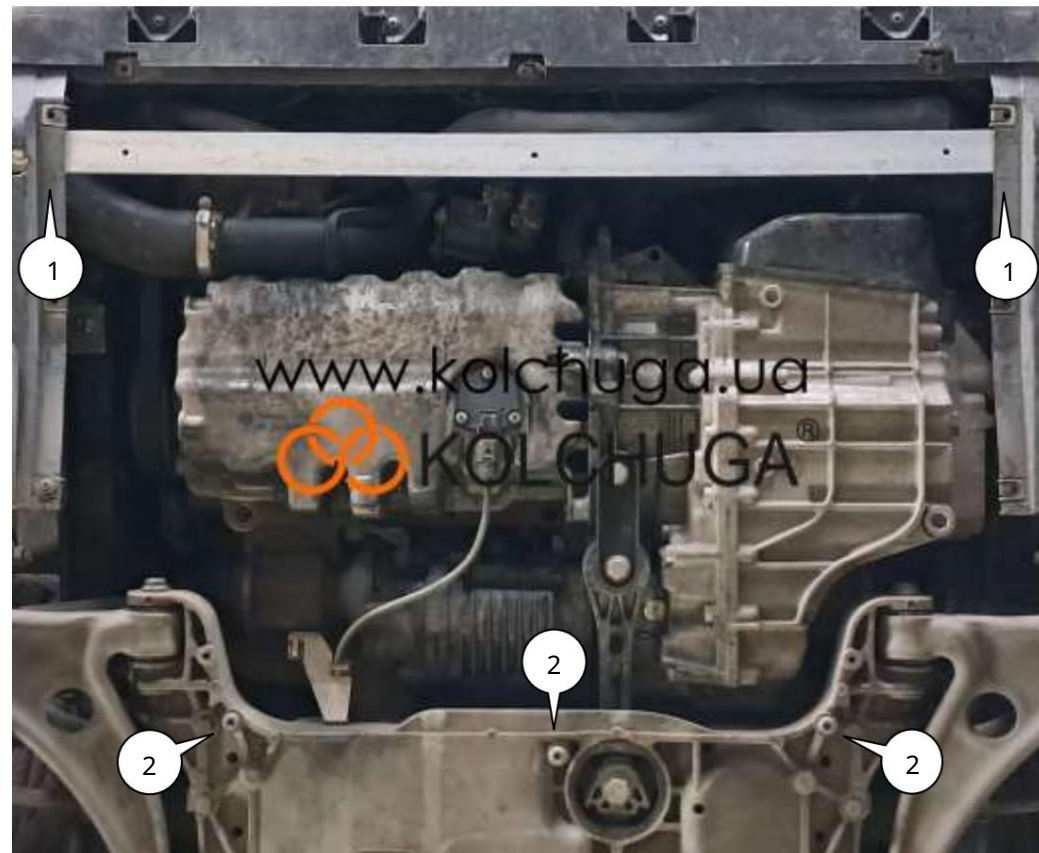

fotografia 1

1. Demontujte ochranný kryt personálu.
2. Nainštalujte lišty 11 do otvorov bočných prvkov, poz. 1, foto. 1.
3. Namontujte konzoly 3 na dosky 11 pomocou skrutiek 6 a namontujte nosník pomocou 2 skrutiek 5, foto.1.
4. Nainštalujte panel 1 k pomocnému rámu pomocou skrutiek 5 a k nosníku 2 skrutky 4, foto 1, 2.
5. Všetky upevňovacie body sú utiahnuté.

Ochranný kryt zatvára motor a prevodovku.

Váha = 14,3 kg. Rozmery: 102 x 70 x 20 cm.