



fotografia 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými komponentmi a zostavami vozidla.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1485

Kia Sorento II 2012-2014

2.4GDi (190 k), MA

Restylovanie

Pre autá z amerického trhu.


Ochrana 1485

Použitie: Kia Sorento II, 2.4GDi (190 k), M-A, 2012-2014

Úplnosť:


Č. Názov	Značenie	Množstvo	Poznámka
1 panel	1.1485.00.6.003.1914SB	1	
2 Panel 3 Nosník	1,1485,00,6,003,1901SB	1	
4 Krič 5 Skrutka	1,1485,00,6,004,552SB	1	
	1,1485,00,8,016,242	2	
	M6x20	3	
6 Skrutka	M8x16	4	
7 Skrutka	M8x25	2	
8 Skrutka	M8x45	3	
9 Skrutka	M10x35	2	
10 Podložka	M6 väčšie	3	
11 Podložka	M8	9	
12 Podložka	M10	2	
13 Grover 14	M8	5	
Grover 15	M10	2	
Plank	STP.6.006.017SB.	2	
16 Plank	STP.6.006.037SB.	2	
17 Tmáč nárazov 30		3	

Schéma zostavy ochrany.

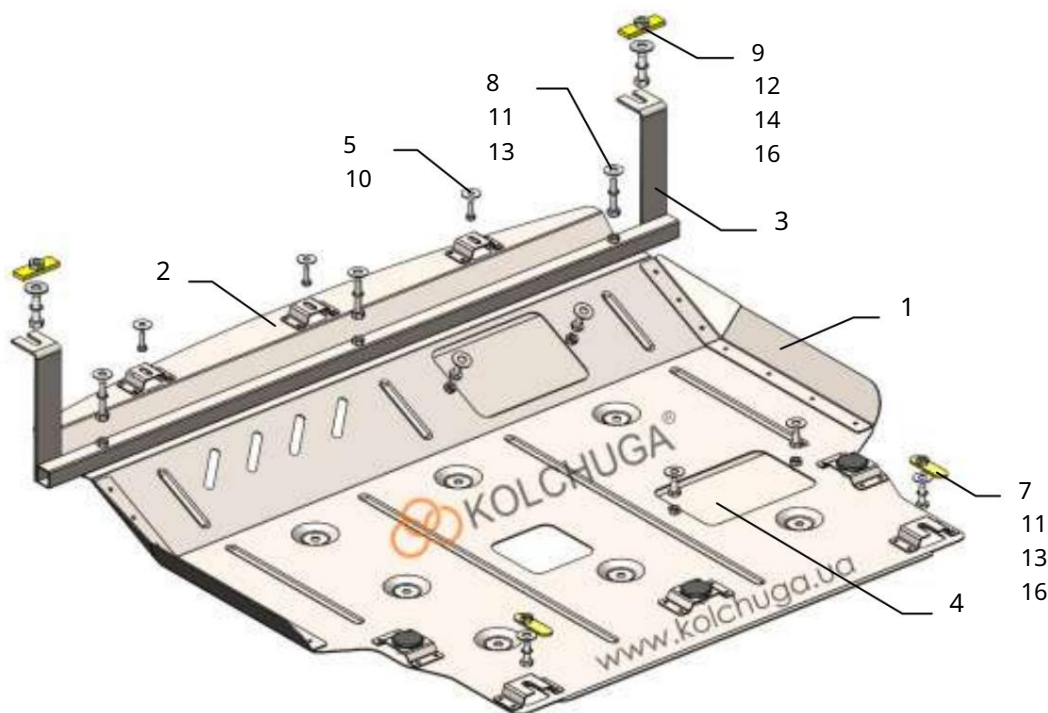

Hmotnosť = 17,6 kg. Rozmery: 85 x 104 x 12 cm.

Nastavenie ochrany

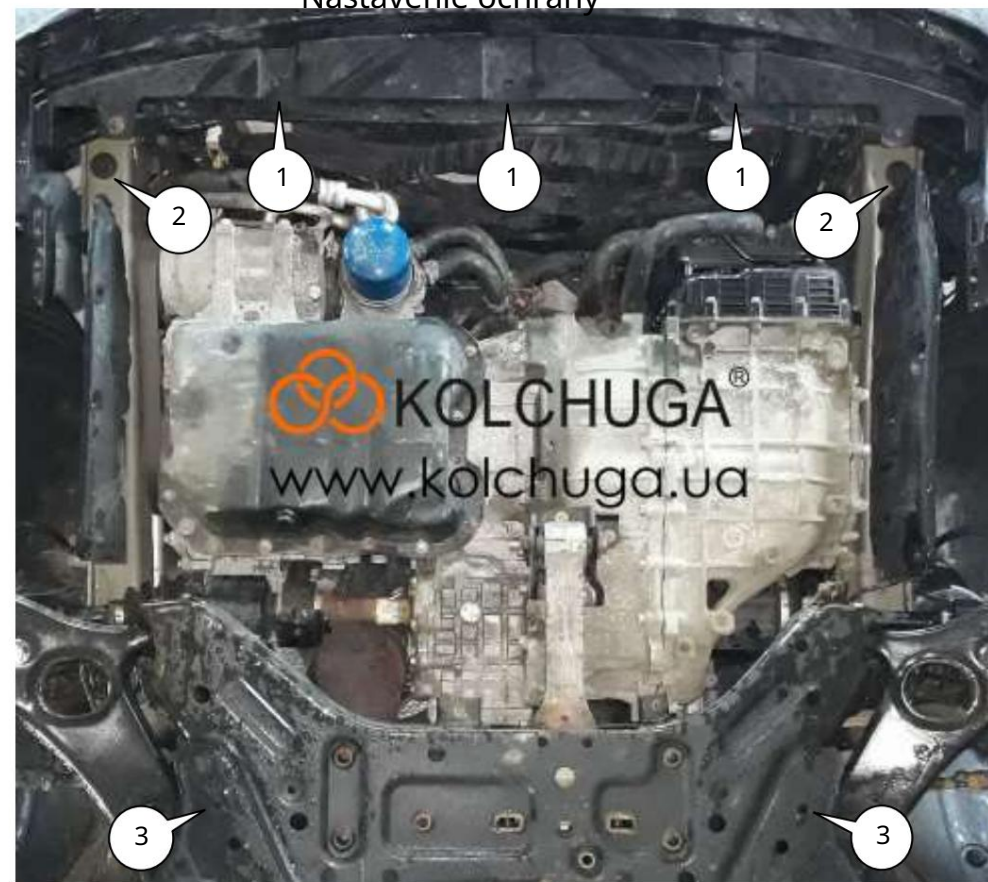

fotografia 1

1. Odstráňte štandardný plastový ochranný kryt.
2. Nainštalujte pásy 15 do bočných otvorov bočných prvkov vozidla a utiahnite skrutky 9, poz. 2, foto. 1.
3. Nainštalujte nosník 3 pod skrutky 9, fotografia 1.
4. Nainštalujte lišty 16 nad zadné bočné otvory pomocného rámu a utiahnite skrutky 7, poz. 3, fotografia 1.
5. Nainštalujte panel 1 pod skrutky 7 (poz. 3) a na nosník 3 pomocou skrutiek 8, fotografia.2.
6. Nainštalujte panel 2 s drážkami k nosníku 3 pod skrutky 8 a upevnite ho k rámu chladiča pomocou skrutiek 5 na štandardných miestach poz. 1, fotografie 1, 2.
7. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana sa vzťahuje na motor, prevodovku a chladič.

06.01.2026