

# Audi 80/90

Telo:


rok vydania: 1986 - 1994;

Objem: okrem 1,60; 1,90

VIN:-

МКПП

Typ: 091

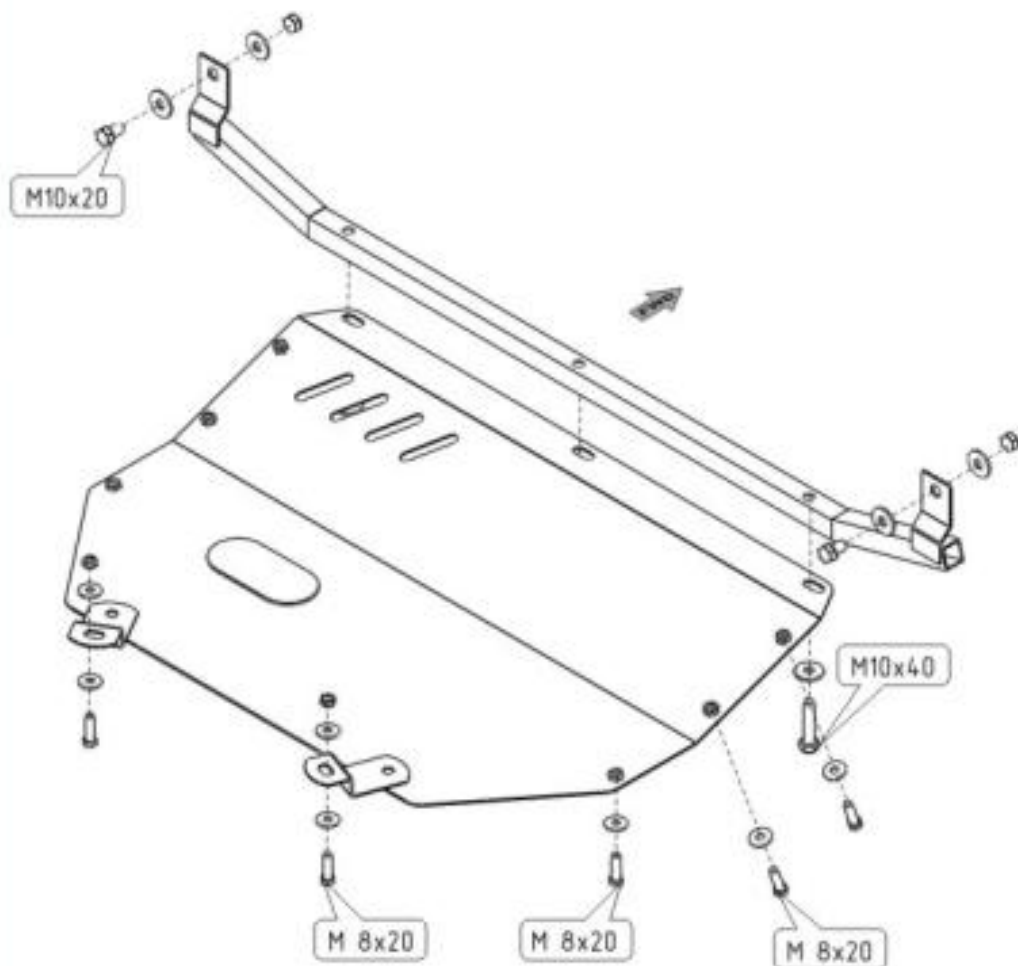

1. Odstráňte štandardný plastový kryt.
2. Ochranný nosník je pripevnený cez otvory v nosníku chladiča.
3. Ochrana je pripevnená k nainštalovanému nosníku a k štandardným výstupkom na pomocnom ráme.
4. Pripevnite bočné plastové krídla k ochrane.
5. Utiahnite všetky upevňovacie body.



2 x Matica M7  
2 x Matica M10



8 x  
2 x  
3



**KOLCHUGA**<sup>®</sup>

OFICIÁLNY PARTNER  
KOLCHUGA.NET.UA