



Obr. 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými komponentmi a zosťavami vozidla.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,9226


Audi A6 C5 1997-2004

Ochrana 1,9226

Použitie: Audi A6 C5 1997-2004 okrem 4.2i


Úplnosť:

Č. Názov 1 Paleta 2 Krídlo	Označenie	Množstvo	Poznámka
3 Skrutka	1.9226.00.6.003.307C5	1	
	1.9226.00.6.001.208C5	1	
	M8x16	8	
4 Skrutka	M8x25	5	
5 Skrutka	M8x35	2	
6 Podložka 7	A8	10	
Groverova	M8	7	
skrutka 8 Nitovacia matica	M8	2	
9 Kľetková matica	M8	5	
10 Zarážka	STP.8.010.003 30	2	
11 Tlmič nárazov		2	

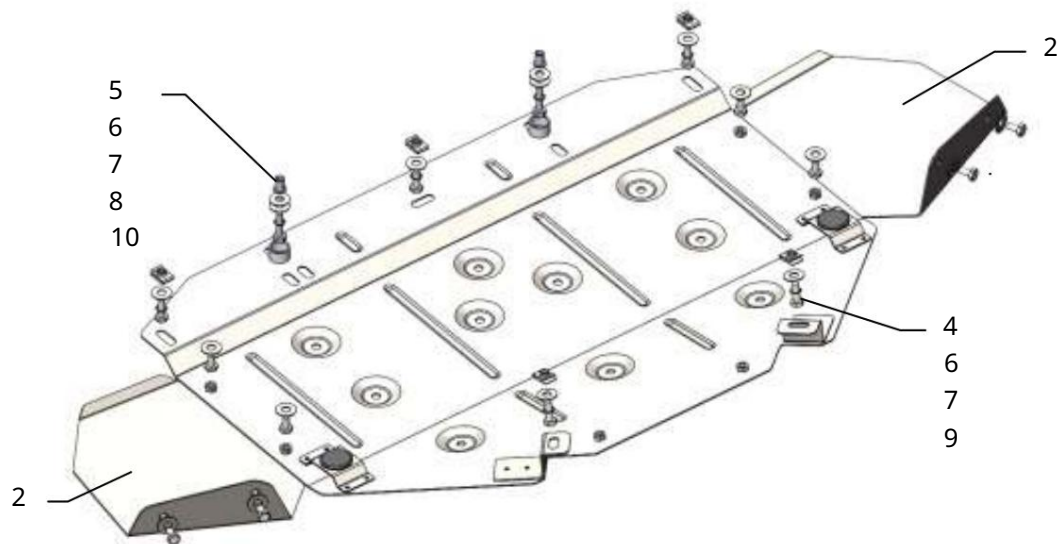

Hmotnosť = 10,6 kg.

Nastavenie ochrany

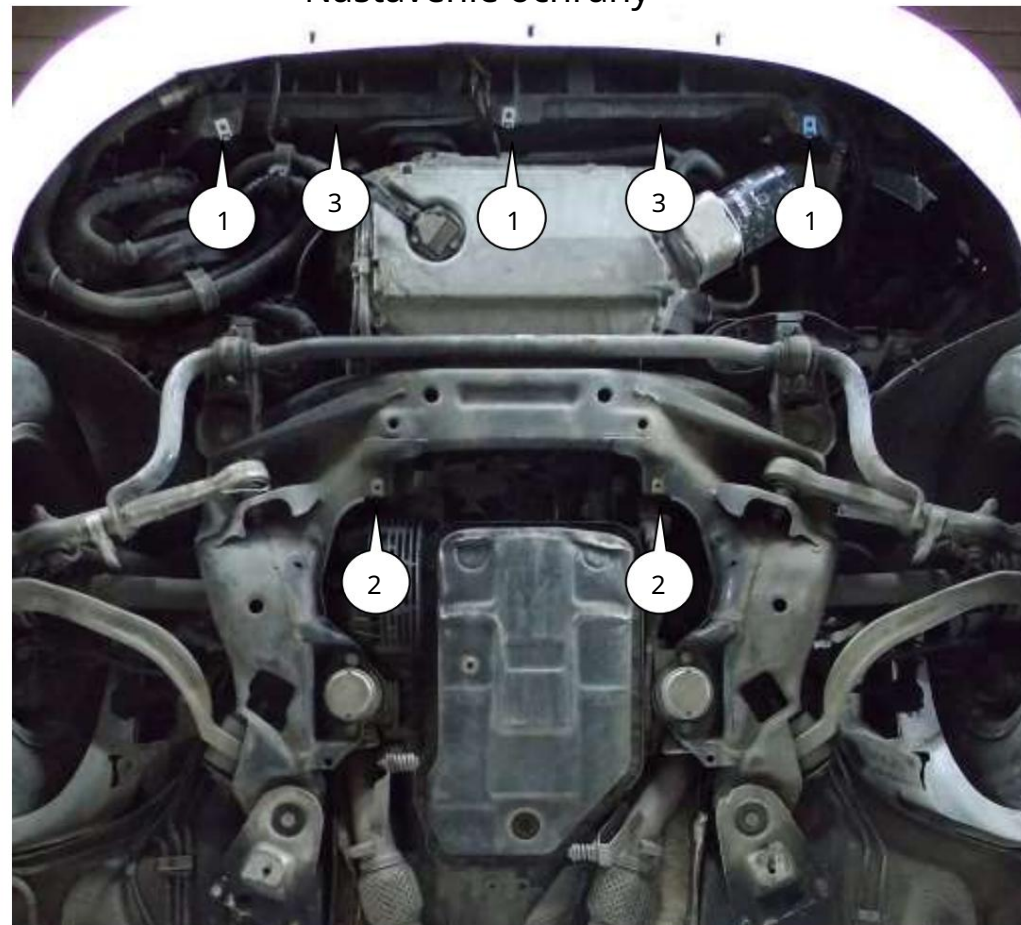

Obr. 1

1. Odstráňte štandardnú ochranu, obr. 1.
2. Vyvrtajte otvory do $\varnothing 11,1$ mm a nainštalujte nity matice pomocou špeciálneho nástroja, poz. 3, obr. 1.
3. Nainštalujte matice 9 do pozícií 1, 2, obr. 1.
4. Nainštalujte ochranu pomocou skrutiek 4, 5 a krídla 2 pomocou skrutiek 3, Obr. 1, 2.
5. Utiahnite všetky upevňovacie body.