



# Audi 100

Telo: rok výroby: 1990-1994; Objem: až 4,2;  
 VIN:- Okrem 2,0-litrového TYP: 087

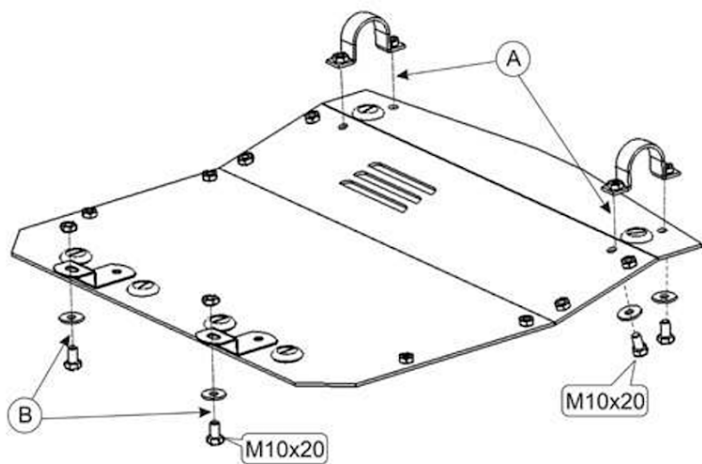


1. Odstráňte bežný prašník.
2. Odstráňte upevňovaciu lištu prašníka.
3. Nainštalujte ochranné konzoly na priečny nosník stroja.
4. Prednú časť ochrany pripevnite k držiakom pomocou skrutiek M 10x20 -(A).
5. Pripevnite zadnú časť ochrany k štandardným výstupkom na pomocnom ráme pomocou skrutiek M 10x20 -(B).
6. Nainštalujte ochranné krídla.
7. Uťahnite všetky upevňovacie body.

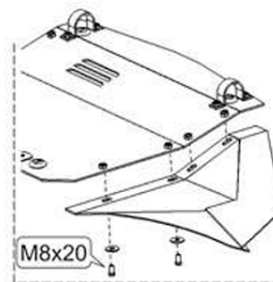

2 x Ochranné krídla



2 x Klip



8 x M 8x20  
6 x M10x20



8 x 8  
6 x 10



2 x Matica M10